

MONTAGEANTEILUNG

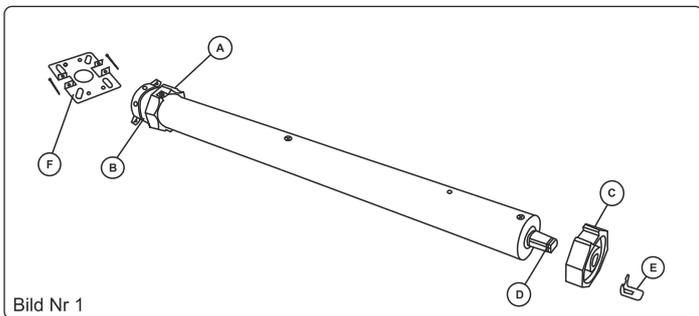


Bild Nr 1

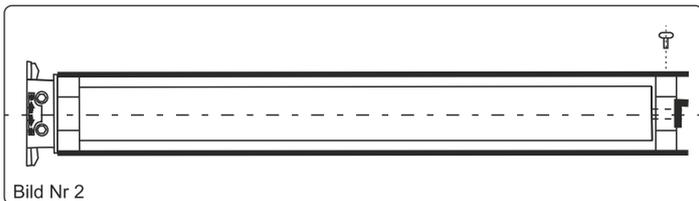


Bild Nr 2

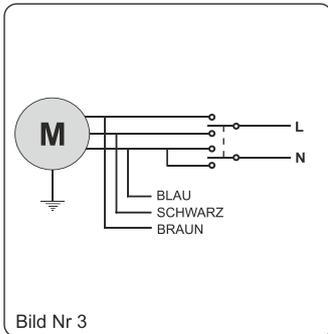


Bild Nr 3

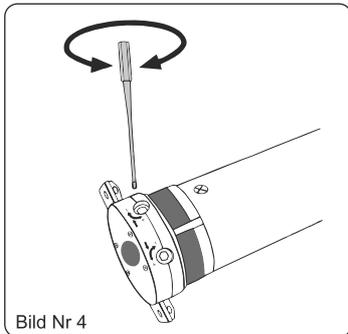


Bild Nr 4

Montageanleitung

Sicherheitshinweise

- Elektroanschlüsse dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal unter Einhaltung der Sicherheitsnorm gelegt werden.
- Motorleitung darf nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgetauscht werden.
- Nicht im Bereich des Antriebs in seiner Gesamtlänge bohren oder schrauben.
- Keine Flüssigkeit in das Innere eindringen lassen.
- Nicht quetschen und nicht auf den Motor schlagen.
- Der Garantieanspruch erlischt bei eventuellen Eingriffen in den Motor oder seiner unsachgemäßen Installation.

Einbau des Motors im Rollladen

- Motorlager „F“ an dem Rollladen befestigen.
- Adapter „A“ auf dem Motorkopf „B“ montieren (Bild 1).
- Mitnehmer „C“ auf der Motorachse „D“ montieren.
- Sicherung „E“ auf die Motorachse anbringen
- Motor in die Stahlwelle hineinschieben (Bild 2).
- Stahlwelle an dem Antrieb mit einer Schraube befestigen.

Elektrische Verbindung

- Es dürfen niemals zwei oder mehrere Motoren an einen Schalter angeschlossen werden.
- Um die Laufrichtung zu ändern, tauschen sie die Leitungsenden braun und schwarz (Bild 3).

Einstellung der Endlagen

- Das System der Endlagen arbeitet elektromechanisch und Mikroschalter schalten den Motor ab, sobald der Rollladen seine gewünschte Position beim Auf- oder Abfahren erreicht.
- Um den oberen und den unteren Endpunkt zu bestimmen, stellt man die Endlagen am Motorkopf mit einem Schlüssel ein.
- Motor anschließen und Drehrichtung prüfen; drehen sie die entsprechende Einstellschraube in die gewünschte Richtung (+), um den Arbeitsbereich des Motors zu erweitern, oder (-), um den Arbeitsbereich zu reduzieren.
- Ändern Sie die Drehrichtung und wiederholen Sie dasselbe an der anderen Endlage (Bild 4).

