



PORTOS TR7
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Złota 71
62 - 800 Kalisz
tel. 62 / 768 40 00
sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR EINEN EMPFÄNGER A-OK

Ein Empfänger funktioniert
auf der Frequenz
von 433 MHz




Sendeleistung: ERP<10 mW



1. ANSCHLUSSSCHEMA:


Stecken Sie den Empfänger in die Buchse des aus dem Antrieb ausgehenden Hirschmann-Steckers (STAS 3). Auf der anderen Seite des Empfängers schließen Sie das Netzkabel an, das mit einem Hirschmann-Stecker (STAK 3) abgeschlossen ist, der gemäß der Abbildung gemacht ist.

Anschlusschema des Funkempfängers:

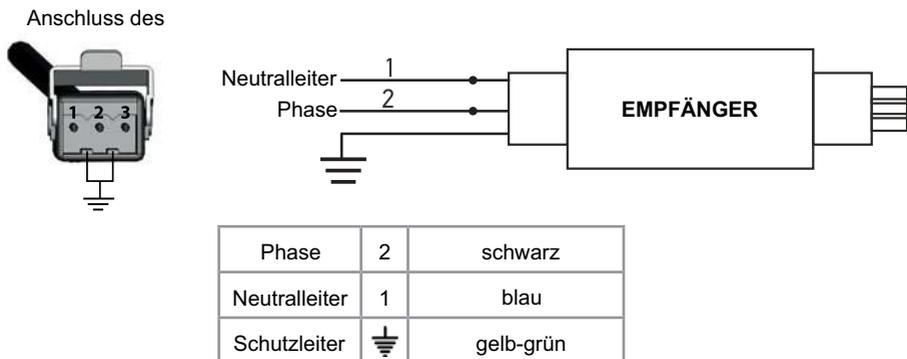


2. Programmierung des ersten Handsenders:

1. Der Empfänger muss ausgeschaltet sein.
2. Wählen Sie auf dem Handsender den Kanal, dem der Empfänger zugewiesen werden soll.
3. Drücken Sie die AUF-Taste und halten Sie sie mind. 4 Sekunden lang gedrückt, bis die LED auf dem Handsender konstant leuchtet. Die gedrückte Taste nicht loslassen.
4. Schließen Sie den Empfänger an das Stromnetz an und dabei halten Sie die ganze Zeit die AUF-Taste gedrückt. Der Antrieb bestätigt den Wechsel in den Programmiermodus mit einer AUF/AB-Bewegung. Die gedrückte Taste loslassen.
5. Drücken Sie innerhalb weniger Sekunden erneut die AUF-Taste. Der Empfänger wird dem Handsender zugewiesen und der Antrieb bestätigt dies mit einer AUF/AB-Bewegung.

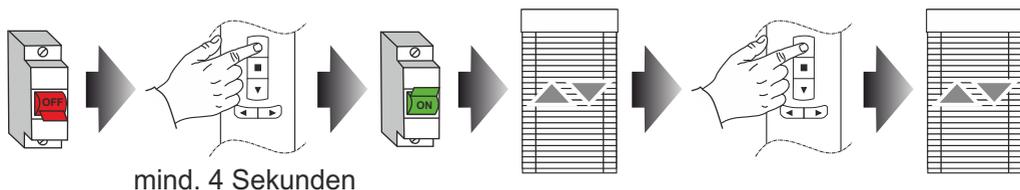


3. Programmierung des weiteren Handsenders/Kopieren eines Kanals:

1. Auf dem bereits programmierten Handsender die STOP-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten – der Antrieb bestätigt dies mit einer AUF/AB-Bewegung.
2. Drücken Sie die AUF-Taste auf einem neuen Handsender/in einem anderen Kanal – der Antrieb bestätigt dies mit einer AUF/AB-Bewegung.

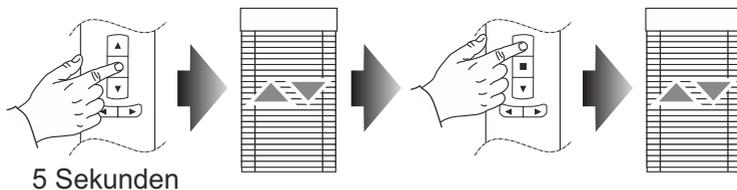

4. Änderung der Laufrichtung:

1. Die STOP-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten – der Antrieb bestätigt dies mit einer AUF/AB-Bewegung.
2. Drücken Sie die AB-Taste – der Antrieb bestätigt dies mit einer AUF/AB-Bewegung.

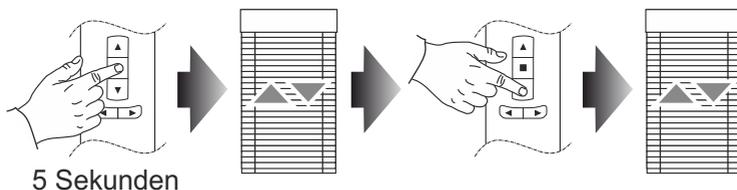


5. Änderung der Betriebsarten:

Der Empfänger kann in zwei Betriebsarten arbeiten.

In der **Betriebsart 1** löst ein Kurzdruck auf die Richtungstaste die Bewegung bis zur Endlage des Antriebs aus.


In der **Betriebsart 2** löst ein Kurzdruck eine minimale Bewegung des Antriebs aus, um den Winkel der Lamellen einzustellen, und ein längeres Halten der Taste löst eine Bewegung bis zur Endlage des Antriebs aus.

1. Die STOP-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten – der Antrieb bestätigt dies mit einer AUF/AB-Bewegung.
2. Drücken Sie die STOP-Taste – der Antrieb bestätigt dies mit einer AUF/AB-Bewegung.

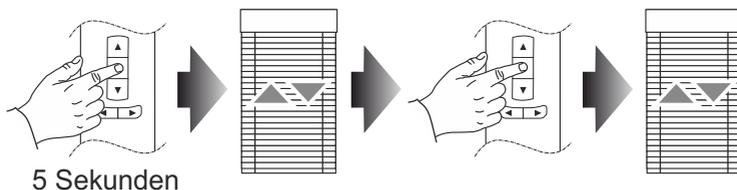

6. Zurücksetzen des programmierten Handsenders:


1. Auf dem bereits programmierten Handsender die STOP-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten – der Antrieb bestätigt dies mit einer AUF/AB-Bewegung.
2. Drücken Sie die Programmierungstaste auf der Rückseite des Handsenders.

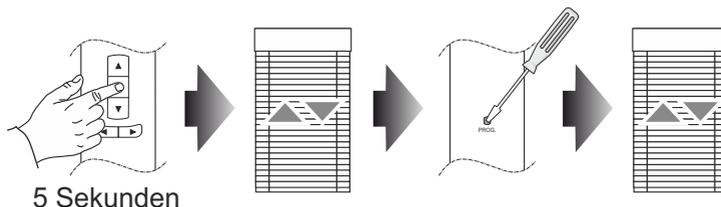

7. Reset des Antriebs:


Methode 1:


1. Auf dem bereits programmierten Handsender die STOP-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten – der Antrieb bestätigt dies mit einer AUF/AB-Bewegung.
2. Halten Sie die Programmierungstaste auf der Rückseite des Handsenders länger als 7 Sekunden gedrückt – der Antrieb macht beim Drücken eine AUF/AB-Bewegung und bestätigt das Reset nach 7 Sekunden mit einer doppelten AUF/AB-Bewegung.

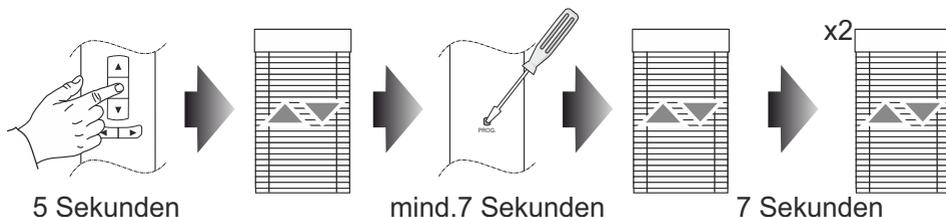

Methode 2:


1. Schalten Sie die Stromversorgung des Empfängers aus
2. Drücken Sie die AUF-Taste auf dem beliebigen Handsender und halten Sie sie mind. 4 Sekunden lang gedrückt, bis die LED auf dem Handsender konstant leuchtet. Die gedrückte Taste nicht loslassen.
3. Schließen Sie den Empfänger an das Stromnetz an und dabei halten Sie die ganze Zeit die AUF-Taste gedrückt. Der Antrieb bestätigt den Wechsel in den Programmiermodus mit einer AUF/AB-Bewegung. Die gedrückte Taste loslassen.
4. Halten Sie die Programmierungstaste auf der Rückseite des Handsenders länger als 7 Sekunden gedrückt – der Antrieb macht beim Drücken eine AUF/AB-Bewegung und bestätigt das Reset nach 7 Sekunden mit einer doppelten AUF/AB-Bewegung.

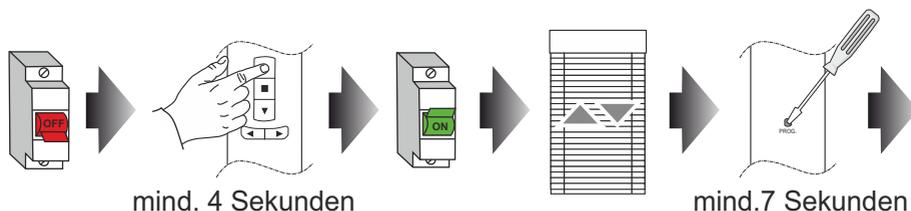

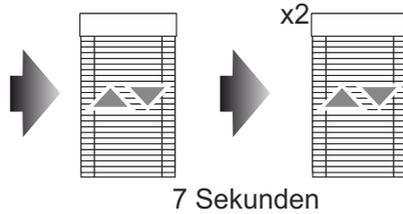


8. Lieblingsposition einstellen:


1. Drücken Sie die PROG-Taste auf der Rückseite des Handsenders – der Antrieb bestätigt dies mit einer AUF/AB-Bewegung
2. Mit AUF- und AB-Tasten die Jalousie in die Lieblingsposition bringen.
3. Drücken Sie die PROG-Taste auf der Rückseite des Handsenders – das Steuergerät startet den Autokalibrierungsbetrieb, um die genaue Stelle der Lieblingsposition zu bestimmen.
4. Um den Antrieb in die Lieblingsposition zu bringen, drücken Sie die STOP-Taste, wenn sich die Jalousie nicht bewegt.

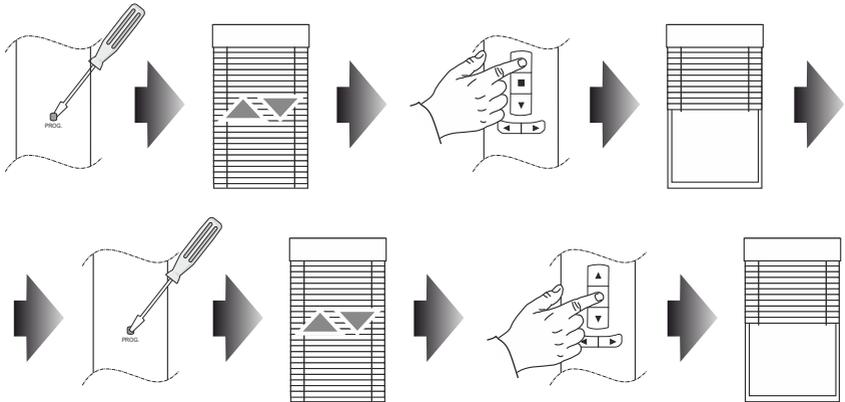

9. Lieblingsposition bearbeiten:


1. Drücken Sie die STOP-Taste, damit die Jalousie in die aktuelle Lieblingsposition fährt.
2. Drücken Sie die PROG-Taste auf der Rückseite des Handsenders – der Antrieb bestätigt dies mit einer AUF/AB-Bewegung.
3. Mit AUF- und AB-Tasten die Jalousie in die neue Lieblingsposition bringen.
4. Drücken Sie die PROG-Taste auf der Rückseite des Handsenders – das Steuergerät startet den Autokalibrierungsbetrieb, um die genaue Stelle der Lieblingsposition zu bestimmen.

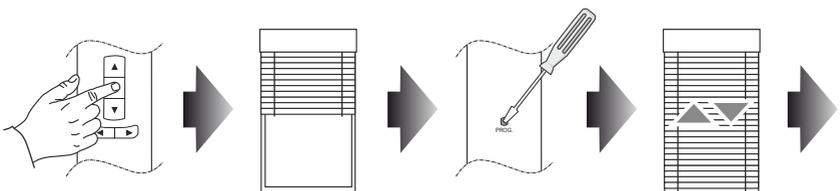

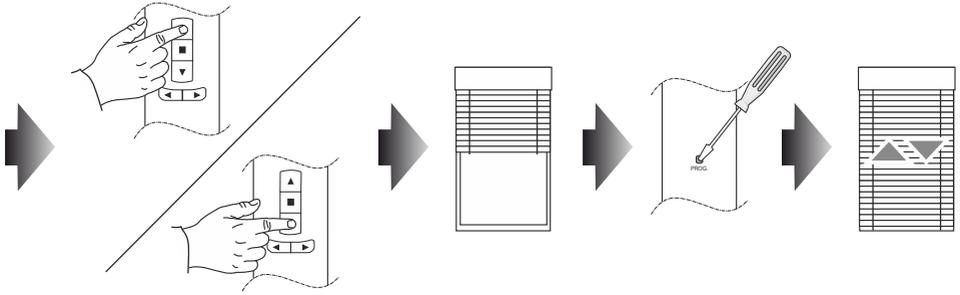

10. Lieblingsposition löschen:

1. Drücken Sie die STOP-Taste, damit die Jalousie in die aktuelle Lieblingsposition fährt.
2. Halten Sie die Programmierungstaste auf der Rückseite des Handsenders länger als 7 Sekunden gedrückt – der Antrieb macht beim Drücken eine AUF/AB-Bewegung und bestätigt die Löschung der Lieblingsposition nach 7 Sekunden mit einer weiteren AUF/AB-Bewegung.

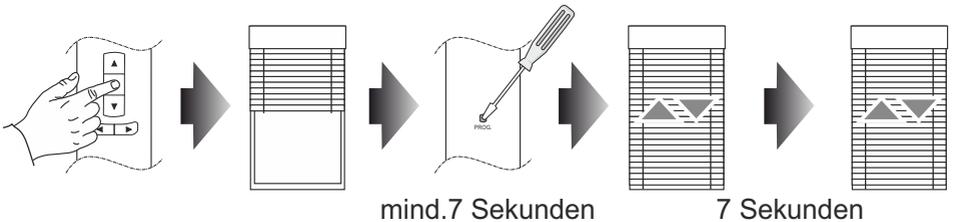



**WARNUNG – BEACHTUNG DIESER ANLEITUNG IST FÜR DIE
SICHERHEIT VON PERSONEN RELEVANT. BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG AUF.**



PORTOS TR7

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k.

ul. Złota 71

62-800 Kalisz

tel 62 768 40 11

E-mail: sekretariat@portosrolety.pl

www.portosrolety.pl