




PORTOS TR7
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Złota 71
62 - 800 Kalisz
tel. 62 / 768 40 00
sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI SILNIKA A-OK




3. Kasowanie pozycji krańcowych i resetowanie napędu:

1. Nacisnąć na somfiguratorze jednocześnie przyciski Dół i WT.
2. Puścić przycisk WT, cały czas trzymając wciśnięty przycisk Dół.
3. Po upływie ok. 1 sek. ponownie wcisnąć przycisk WT i trzymać oba przyciski wciśnięte jeszcze przez ok. 3 sek. - silnik potwierdzi podwójnym ruchem góra-dół.

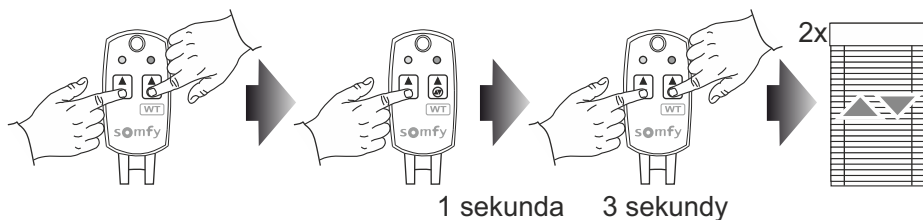

Dane techniczne

rozmiar silnika	napięcie znamionowe	moc znamionowa	moment obrotowy	prędkość znamionowa	temperatura	długość ruryA	klasa IP
am55-6/35-el	230v/50hz lub 120v/60hz	120W	6n.m	35 obr/min	-20 ° ~ +60 °	177mm	IP54
am55-10/35-el	230v/50hz lub 120v/60hz	160W	10n.m	35 obr/min	-20 ° ~ +60 °	187mm	IP54

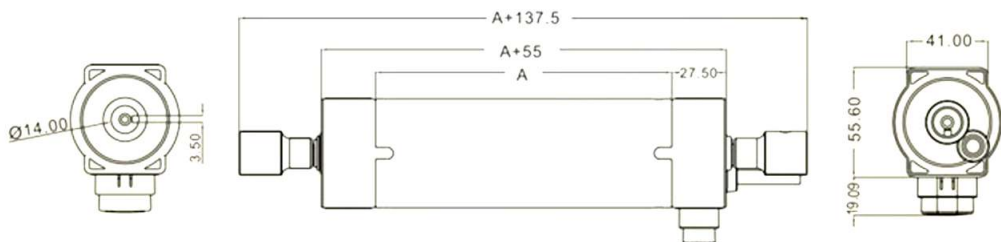



**OSTRZEŻENIE – POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB.
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.**



PORTOS TR7

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Złota 71

62-800 Kalisz

tel 62 768 40 11

E-mail: sekretariat@portosrolety.pl

www.portosrolety.pl