

**—TR7—**

**Przed instalacją kontrolera należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi**

- W celu zapewnienia właściwej komunikacji z jak największą liczbą elementów systemu EXALUS HOME centralę TR7 należy instalować jak najbliżej centralnej części budynku. Zasięg działania centrali w obiektach takich jak mieszkania / domy może być ograniczony ze względu na istniejące przeszkody takie jak ściany, stropy itp.

<b>Materiały osłabiające sygnały radiowe</b>	
Drewno, płyty gipsowe	0-10%
Cegła, płyta wiórowa	5-35%
Beton zbrojony	10-90%
Metal, aluminium	90-100%

- Centrali TR7 nie należy umieszczać w metalowych obudowach/rozdzielnicach oraz w bliskim sąsiedztwie urządzeń, które emitują duże zakłócenia elektromagnetyczne.
- Aby umożliwić zdalny dostęp centrala TR7 koniecznie musi być podłączona do routera. Router musi automatycznie przydzielać adresy IP (odblokowane DHCP). Do podłączenia należy wykorzystać wolny port LAN routera.
- Do uruchomienia i korzystania z centrali TR7 wymagany jest dostęp do sieci Internet.

## URUCHOMIENIE CENTRALI :

1. Podłączyć centralę TR7 do wolnego gniazda LAN routera z wykorzystaniem standardowego przewodu UTP/FTP (przewód znajduje się w komplecie z centralą).
2. Podłączyć wtyk Micro USB B zasilacza do odpowiedniego gniazda „5 VDC” centrali TR7 (odpowiedni kabel USB i zasilacz znajdują się w komplecie z centralą).
3. Podłączyć zasilacz do sieci 230 VAC.
4. Oczekać minimum 2 minuty na poprawne uruchomienie centrali i przydzielenie mu adresu IP przez router. Gotowość do pracy jest sygnalizowana świeceniem diod LED.
  - Kolor czerwony – brak komunikacji z usługą
  - Kolor żółty – próba nawiązania połączenia
  - Kolor turkusowy – urządzenie połączone prawidłowo
5. Na urządzeniu mobilnym pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację EXALUS HOME (sklepy GooglePlay, AppStore).
6. Aby uzyskać dostęp do centrali TR7 należy zalogować się do aplikacji EXALUS HOME z poziomu urządzenia mobilnego lub za pomocą przeglądarki (<https://app.tr7.pl>) oraz dokonać procesu logowania skanując kod QR lub podając numer seryjny urządzenia oraz kod PIN które umieszczone są na spodniej części urządzenia.

# FUNKCJE PRZYCISKU RESET:

## 1. RESET ustawień centrali :

- a. Wciskamy i przytrzymujemy przycisk RESET - zapala się pierwsza dioda, następnie druga a na końcu trzecia.
- b. W momencie zapalenia się trzeciej diody (pierwsza od góry) puściliśmy przycisk RESET na 3 sekundy oraz wciskamy ponownie na ok 1 sekundę.
- c. Diody mrugają oraz centrala się resetuje.


## 2. ZMIANA ustawień: STATYCZNE → DYNAMICZNE IP:

- a. Wciskamy i przytrzymujemy przycisk RESET - zapala się pierwsza dioda, następnie druga.
- b. W momencie zapalenia się drugiej diody (druga od góry) puściliśmy przycisk RESET na 3 sekundy oraz wciskamy ponownie na ok 1 sekundę.
- c. Diody mrugają oraz centrala przełącza się na dynamiczne IP.

## 3. ZMIANA ustawień: DYNAMICZNE → STATYCZNE IP:

- a. Wciskamy i przytrzymujemy przycisk RESET - zapala się pierwsza dioda.
- b. W momencie zapalenia się pierwszej diody (trzecia od góry) puściliśmy przycisk RESET na 3 sekundy oraz wciskamy ponownie na ok 1 sekundę.
- c. Diody mrugają oraz centrala przełącza się na statyczne IP.

**Moc nadawania: ERP<25 mW**

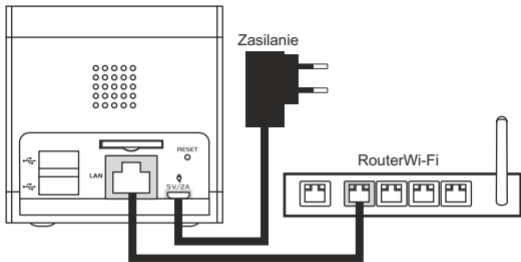

Adres aplikacji:  
<https://app.tr7.pl>

Jak się logować:  
poprzez QRcode na opakowaniu lub spodzie obudowy kontrolera.

Login: instalator

Hasło to jest numer seryjny oraz PIN pisane razem, dużymi literami.