



PORTOS Sp.J.  
ul. Złota 71  
62 - 800 Kalisz  
POLEN  
tel. +48 62 768 40 52  
deutsch@portosrolety.pl  
www.portos-rolladen.de

# Steuerungssystem der Antriebe PORTOS

## BEDIENUNGSANLEITUNG

# PPKR-313




### Technische Daten:

Stromversorgung:	230V 50 Hz
Funkfrequenz:	433,92 MHz
Betriebstemperaturbereich:	-10 °C bis +50 °C
Reichweite:	150 m offenes Gelände 25 m in Gebäuden
Sendeleistung:	ERP<10 mW



### Funktionsübersicht:

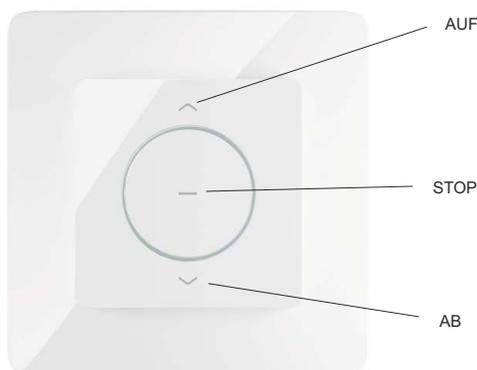

## PPKR-313

## 1. Tippbetrieb ein- und ausschalten

Es gibt die Möglichkeit, den Tippbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### ***Modus ohne Tippbetrieb***

Wenn Sie beim Modus ohne Tippbetrieb die Taste AUF oder AB einmal drücken, fährt der Motor bis zum Endpunkt oder bis Sie die STOP Taste drücken.


### ***Aktivieren des Tippbetriebs***

Der Motor fährt nur, solange Sie die AUF oder AB Taste gedrückt halten. Wenn Sie beim Modus Tippbetrieb die AUF oder AB Taste 2 Sekunden drücken, fährt der Motor bis zum Endpunkt oder bis Sie die STOP Taste drücken.

Wechseln zwischen den Modi:

1. Halten Sie gleichzeitig die Tasten AUF + AB 6 Sekunden lang – die Diode leuchtet .
2. Nach 6 Sekunden die Tasten loslassen – die Diode blinkt kurz und erlöscht dann.

Die Modusänderung wurde gespeichert.

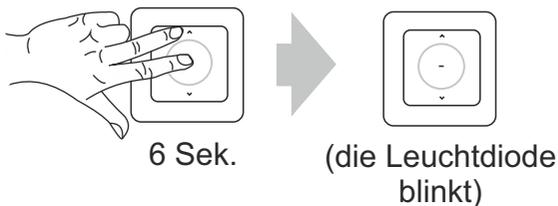

## 2. Einlernen des Handsenders

Vorgehensweise für das Einlernen eines Handsenders/Funk-Senders dem Funk-Empfänger:

1. Drücken Sie am Funk-Empfänger die Tasten AB und AUF und halten Sie die Tasten 3 Sekunden lang gedrückt (die Diode leuchtet auf und erlischt dann).
2. Drücken Sie dann die Taste STOP am Funk-Empfänger (die Diode leuchtet)
3. Drücken Sie am Handsender/Funk-Sender die Taste AUF (die Diode erlischt)




## 3. Löschen der Handsender-Zuordnung

1. Drücken Sie am Funk-Empfänger die Tasten AUF und AB und halten Sie die Tasten 3 Sekunden lang gedrückt (die Diode leuchtet auf und erlischt dann).
2. Drücken Sie am Funk-Empfänger die Taste STOP (die Diode leuchtet)
3. Drücken Sie am beliebigen Handsender/Funk-Sender die Taste AB (die Diode erlischt)




## 4. Löschen aller eingelernten Handsender/Funk-Sender

1. Drücken Sie am Funk-Empfänger die Tasten AB und STOP und halten Sie die Tasten 6 Sekunden lang gedrückt (die Diode leuchtet)
2. Nach 6 Sekunden beginnt die Diode zu blinken und erlischt dann.
3. Alle eingelernte Handsender/Funk-Sender werden gelöscht.

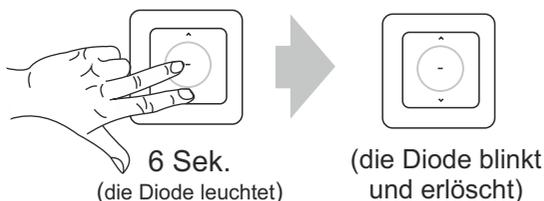

## 5. Anschlussschema

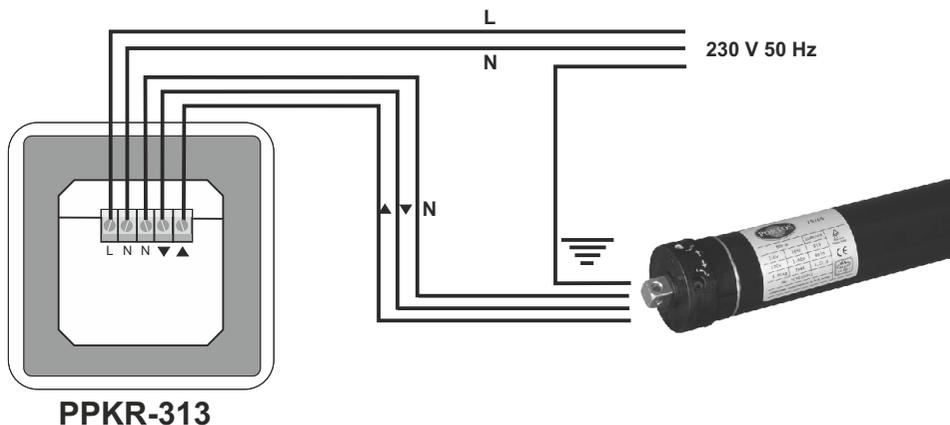

**ACHTUNG** - Man soll keine Schalter PPKR 313 nebeneinander montieren, minimale Entfernung bei der Montage beträgt 20 cm