



MONTAGEANLEITUNG DES INSEKTENSCHUTZ- PLISSEES NISCHENMONTAGE



Vor der Montage des Insektenschutzes sollte man sich mit der vorliegenden Anleitung vertraut machen.

Jegliche Umbauten oder Veränderungen im Bereich der Konstruktion von dem Insektenschutz können nur nach der Abstimmung mit dem Hersteller durchgeführt werden.



Der Insektenschutz soll auf ebenem Untergrund montiert werden.

Der Insektenschutz soll von Personen montiert werden, die über Kompetenz im Bereich von Beachtung der Grundsätzen für Sicherheit und Gesundheitsschutz und der jeweils gültigen Bauvorschriften verfügen.

Packen Sie den Insektenschutz direkt vor der Montage aus und überprüfen Sie, ob alle für die Montage erforderlichen Komponenten vorhanden sind.


Werkzeuge, die für Montage des Insektenschutzes erforderlich sind:

- Schraubendreher
- Bohrmaschine mit einem Bohrer-Set
- Innensechskantschlüssel 4 mm
- Bleistift



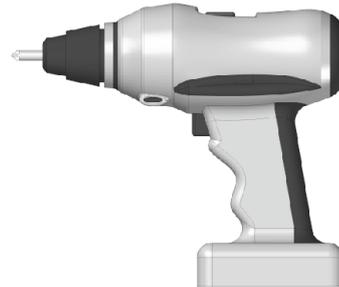
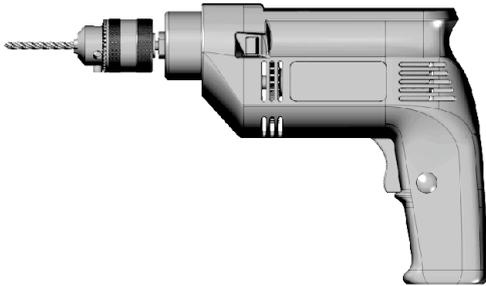


Im Lieferumfang von PORTOS sind keine Schrauben oder Spreizdübel enthalten. In jeder Montagephase muss besonders darauf geachtet werden, dass die Schnüre des Insektenschutz-Plissees gleichmäßig, parallel und unverwickelt zueinander liegen. Dies spielt eine wichtige Rolle für die korrekte Funktion des Insektenschutzes.



NISCHENMONTAGE

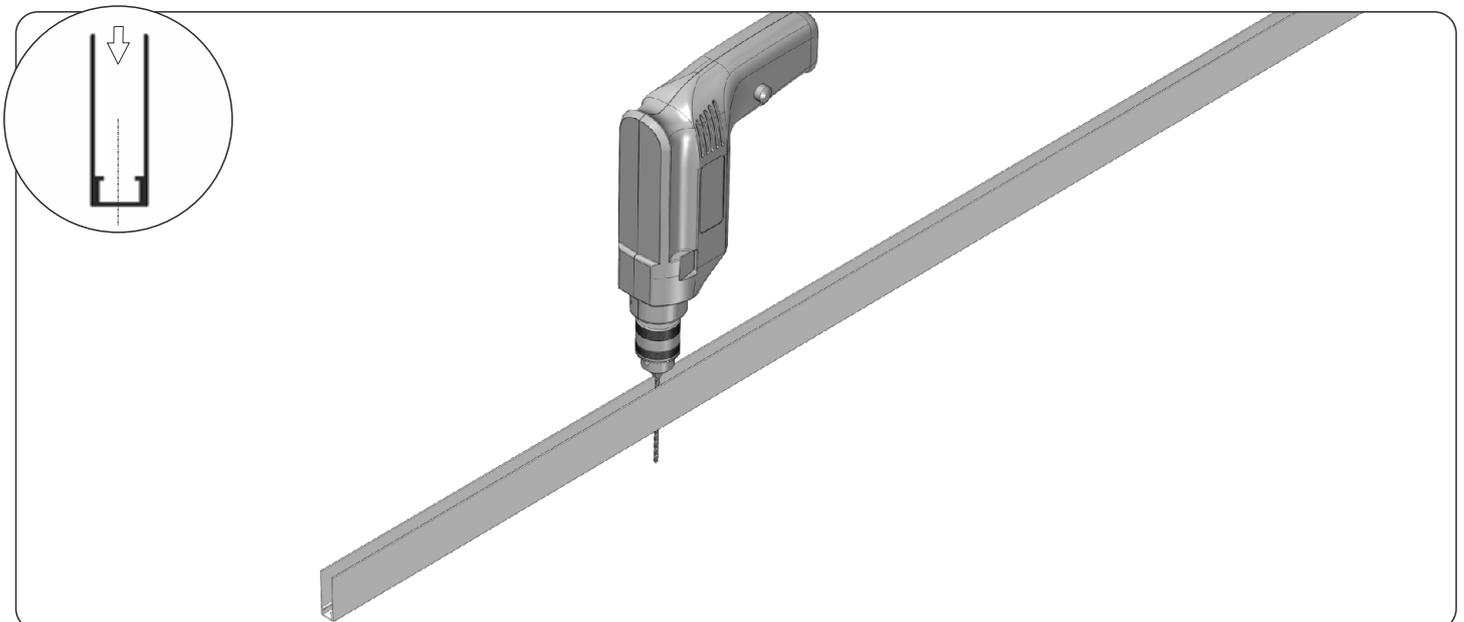


1. Mit einem 4,2 mm-Bohrer Montageöffnungen in der Oberschiene des Insektenschutzes anbohren. Die Öffnungen sollen je 50 cm gebohrt werden, nicht weniger als 3 im Profil.

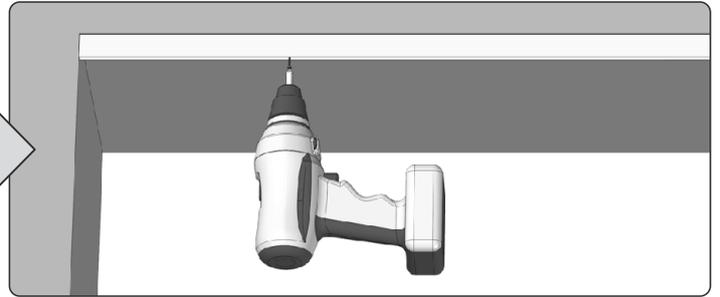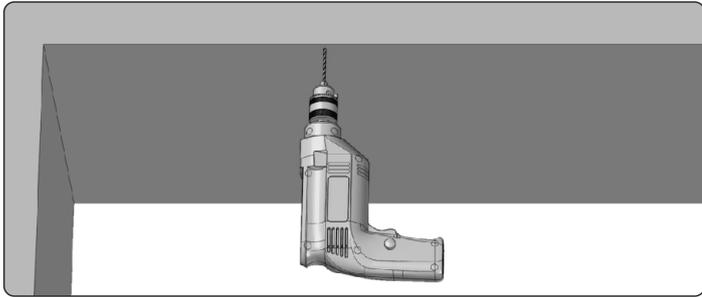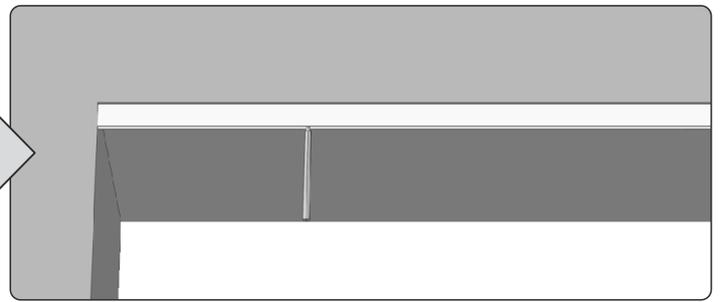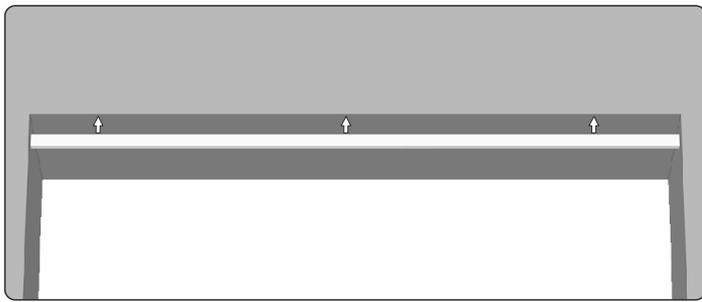


2. Die obere Leiste des Insektenschutzes in der oberen Nische der Türöffnung ausrichten, Öffnungen für Montagedübel markieren und bohren.

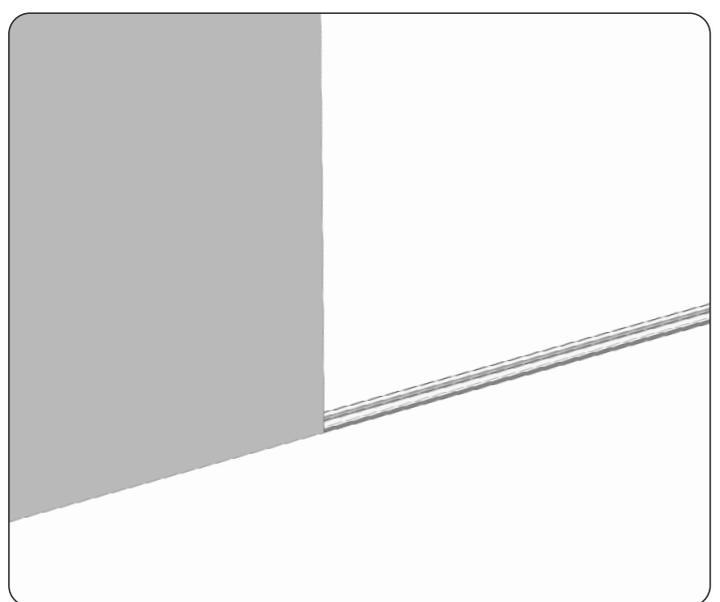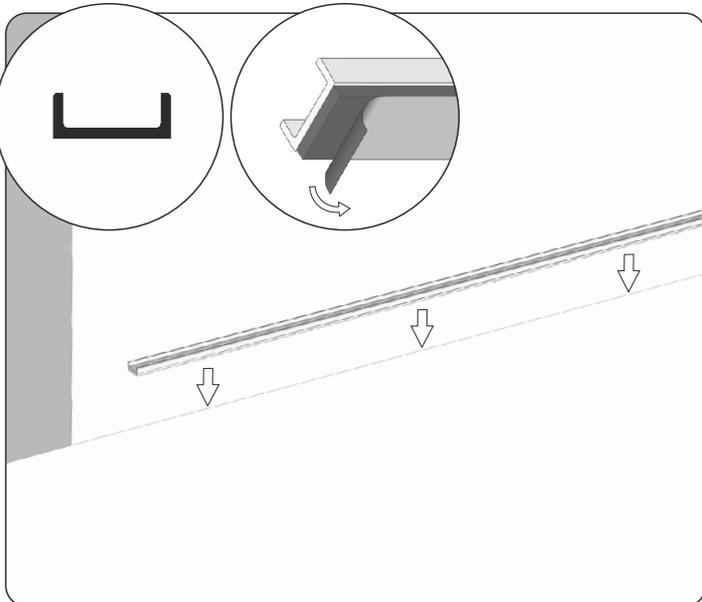


3. Mit einem Band, das sich unterseitig an der Leiste befindet, die Endleiste mit dem Untergrund verkleben.

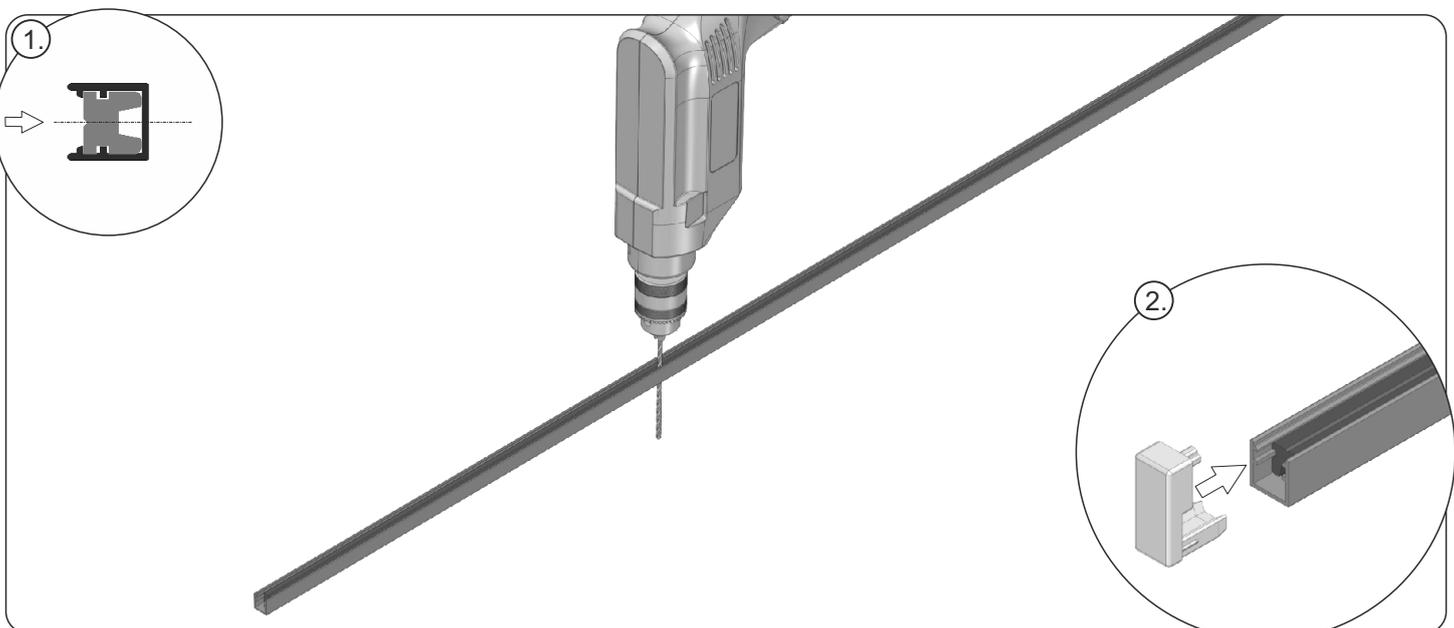


4. Montageöffnungen in dem Seitenprofil des Insektenschutzes mit einem 3,5 mm-Bohrer durch das Profil und den Magnet (1) anbohren. Die Öffnungen sollen je 50 cm gebohrt werden, nicht weniger als 3 im Profil. Den unteren Teil des Profils mit einer Endkappe (2) verschließen

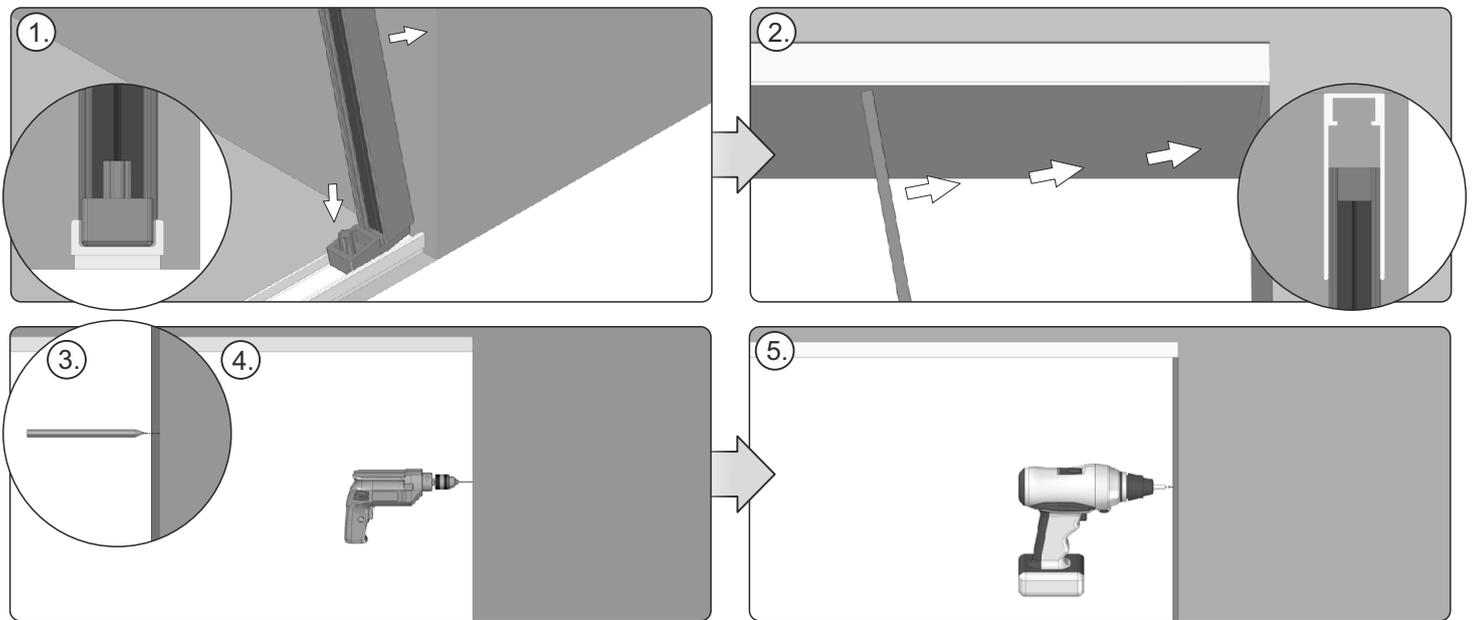




5. Das vormontierte Seitenprofil zuerst mit der Endkappe in die Endleiste (1) einsetzen, danach das Profil bis zur Seite der Nische einschieben – sein oberer Teil muss sich ebenfalls in dem oberen Profil (2) befinden. An der Wand die Stellen für die Öffnungen (3) markieren, das Seitenprofil ablegen. Danach Öffnungen für die Montagedübel (4) bohren. Das vormontierte Seitenprofil mit der Wand (5) verschrauben.

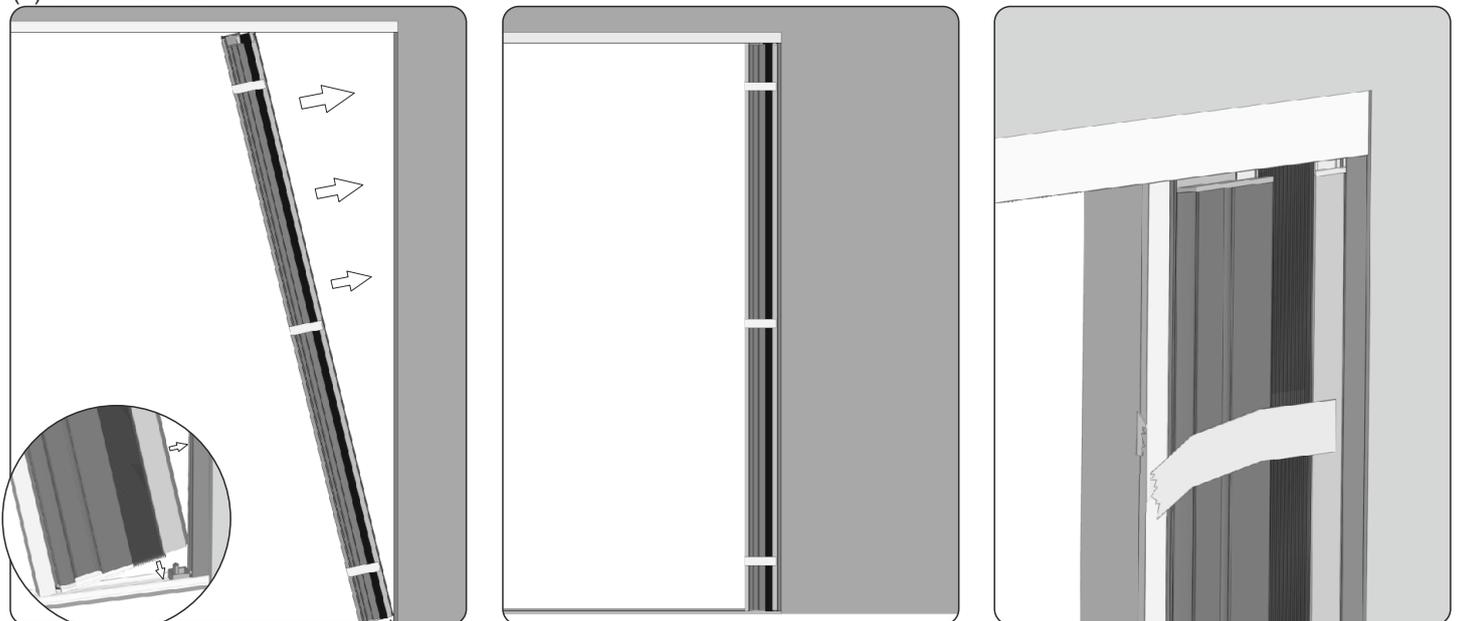




6. Das Insektenschutz-Paket montieren: zuerst den unteren Teil des Profils auf den herausragenden Bolzen in der unteren Endkappe des Seitenprofils aufschieben. Das Paket festhalten und das Befestigungsband des Insektenschutzes entfernen (Papierband).

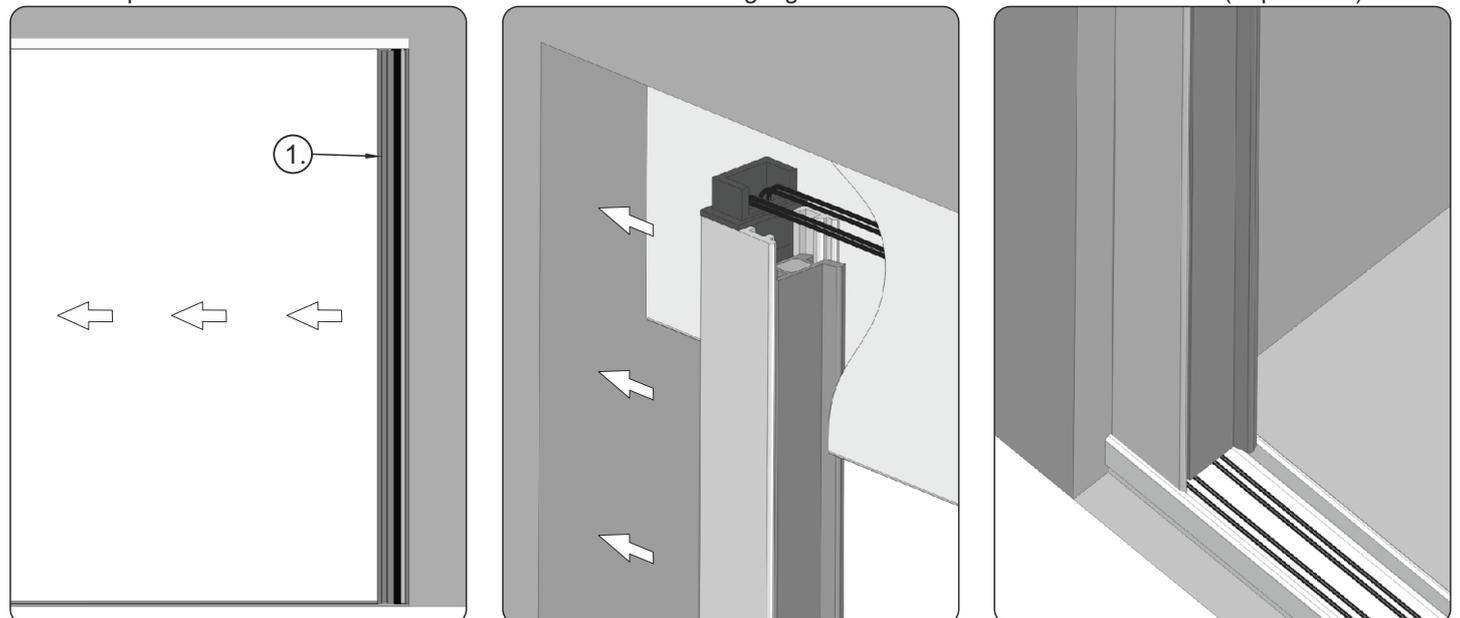

7. Das Endprofil des Pakets (1) bis zur gegenüberliegenden Wand schieben. Immer dabei die Schnüre des Insektenschutzes beobachten: Sie dürfen sich nicht verwickeln, verdrehen oder zusammenrollen.

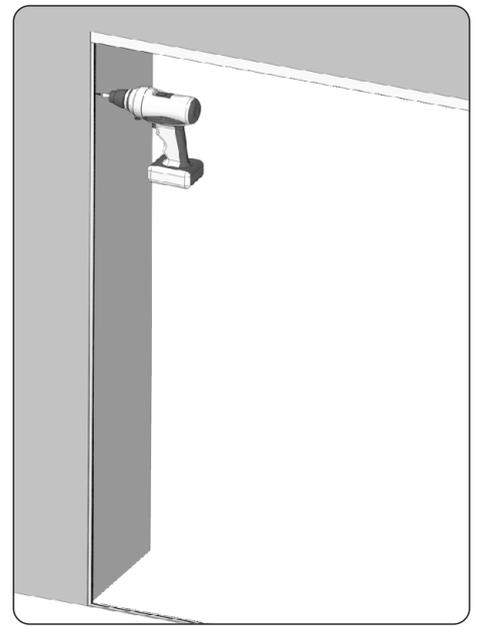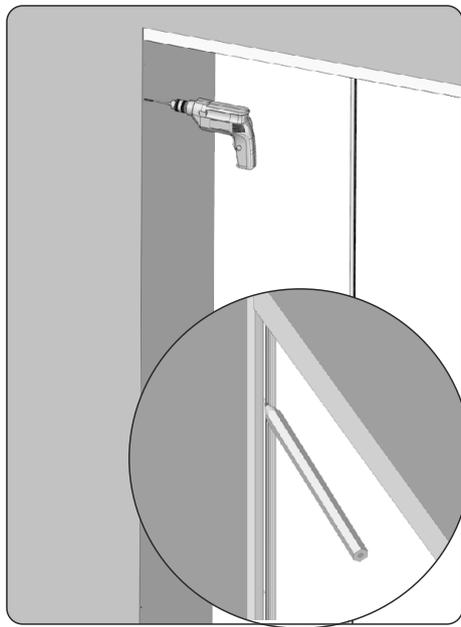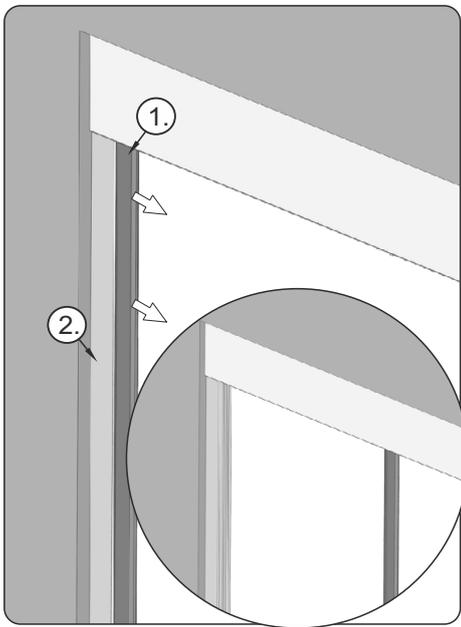

8. Den Magnet (1) lösen und aus dem Profil (2) herausziehen. Dann (ständig besonders auf die Schnüre des Insektenschutzes Acht geben, sodass sie nicht verwickelt oder verdreht sind!) entsprechende Stellen markieren und Öffnungen bohren. Das Profil mit der Wand verschrauben.

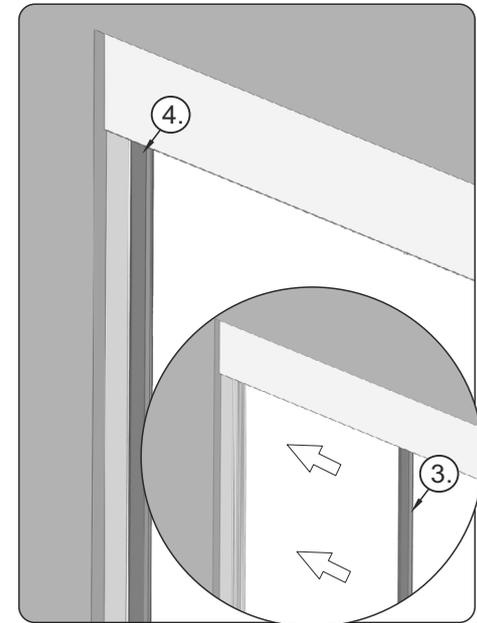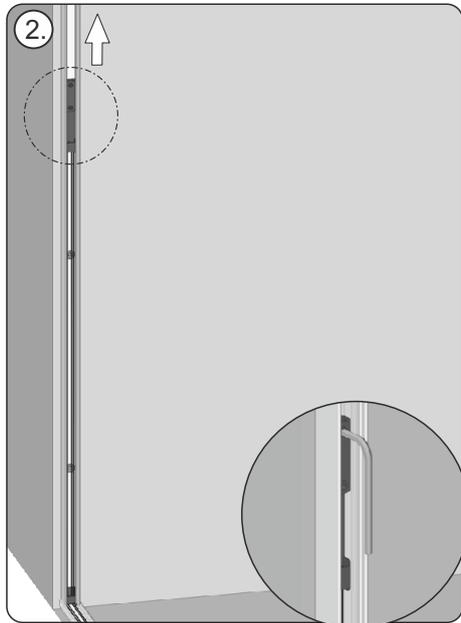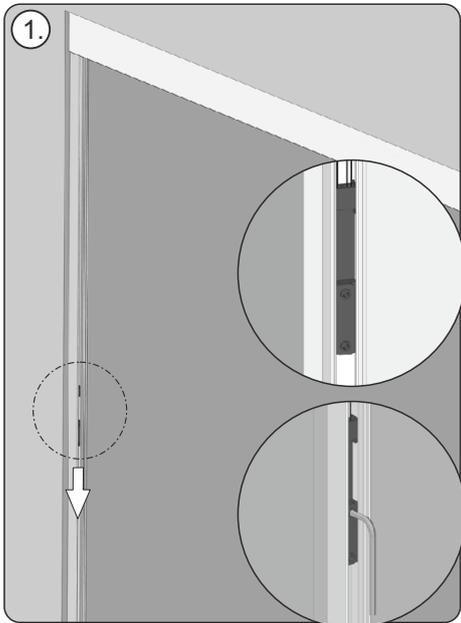

9. Die oberen (1) und unteren (2) Schnüre anspannen, um die Leichtgängigkeit des Insektenschutzes sicherstellen, ohne dass sich das laufende Gewebe ausschwenkt. Sobald die richtige Spannung erreicht ist, die Schraube mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Den Magnet (3) im Profil (4) montieren.



**ACHTUNG - BEACHTEN DIESER
ANLEITUNG IST FÜR PERSONENSCHERHEIT WICHTIG.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.**



PORTOS TR7
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Złota 71
62-800 Kalisz
tel 62 768 40 11

E-mail: sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl