




INSTRUKCJA


MONTAŻU MOSKITIERY

W ROLETACH ZEWNĘTRZNYCH




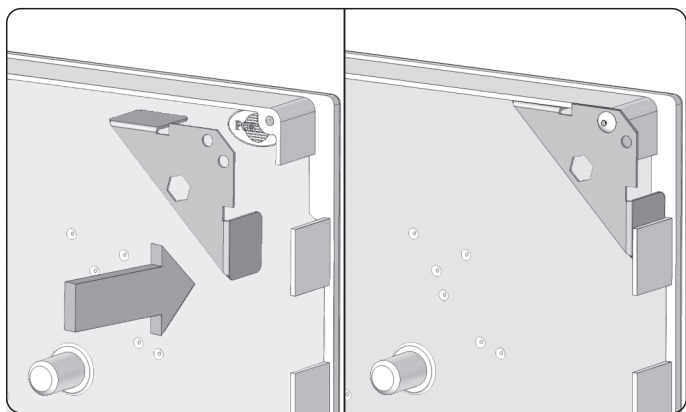



1. Przyłożyć uchwyt moskitiery do boku skrzynki i zamontować.

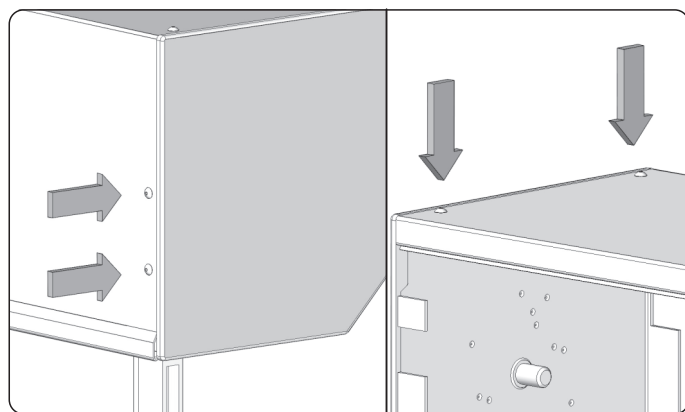


2. Zanić górną część skrzynki.

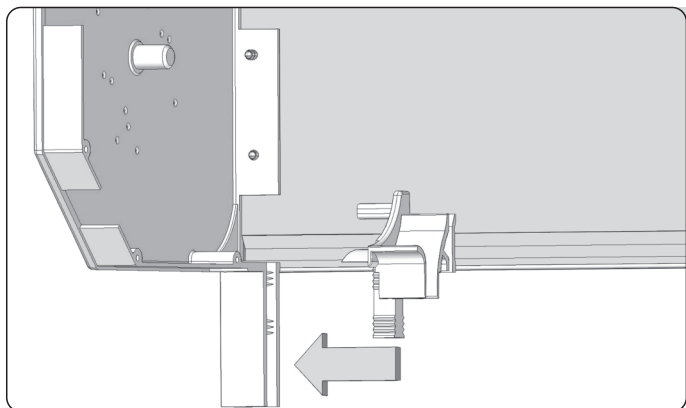


3. Włożyć ślizgacze w odpowiednie miejsce w stopkach bocznych rolet.

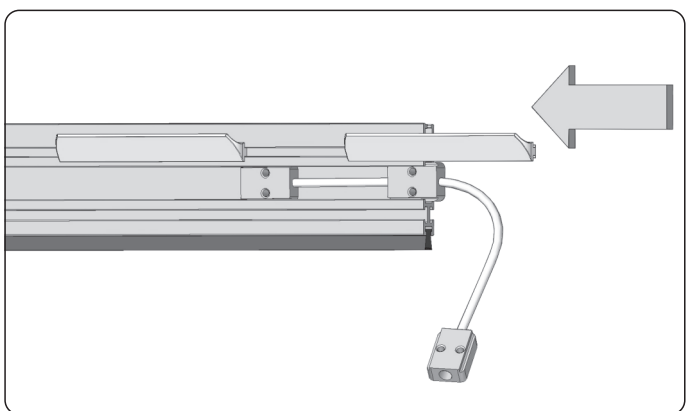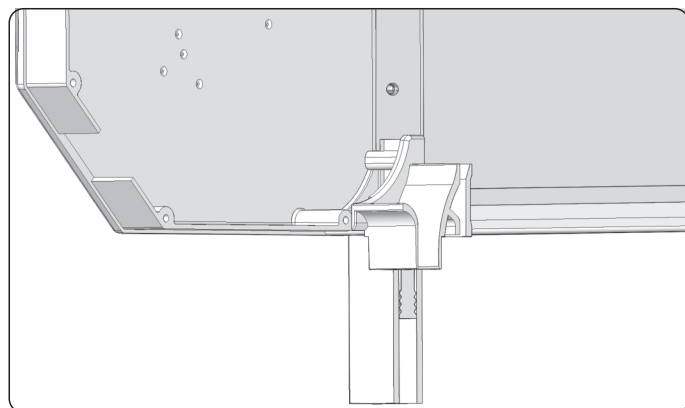


4. Wsunąć w listwę dolną pochwyty oraz uchwyt sznurkowy.

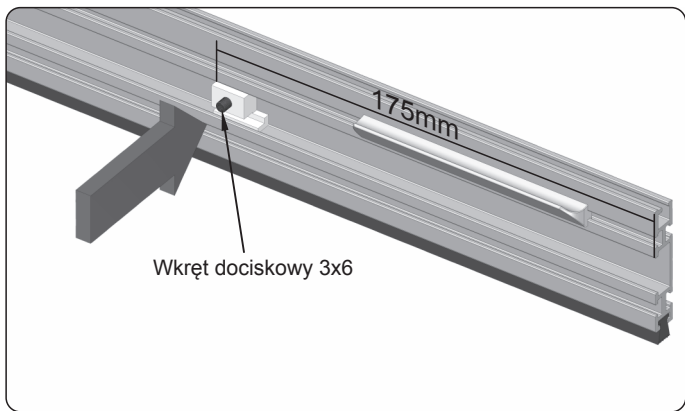


5. Wsunąć blokadę zasuwki w środkowy kanał listwy dolnej moskitiery zachowując wymiar od jej końca 175mm do krawędzi blokady, a następnie zablokować poprzez przykręcenie wkrętu dociskowego.

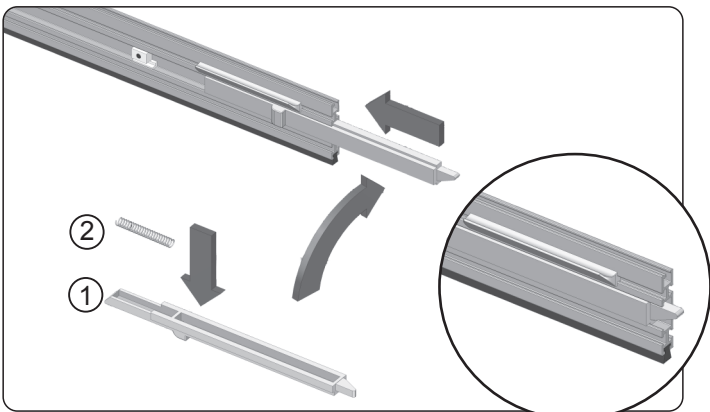


6. Włożyć w spodnią część zasuwki (1) sprężynę (2) i tak przygotowany zestaw wsunąć w kanał listwy dolnej moskitiery w którym znajduje się blokada. Wcisnąć zasuwkę wraz ze sprężyną na blokadę.

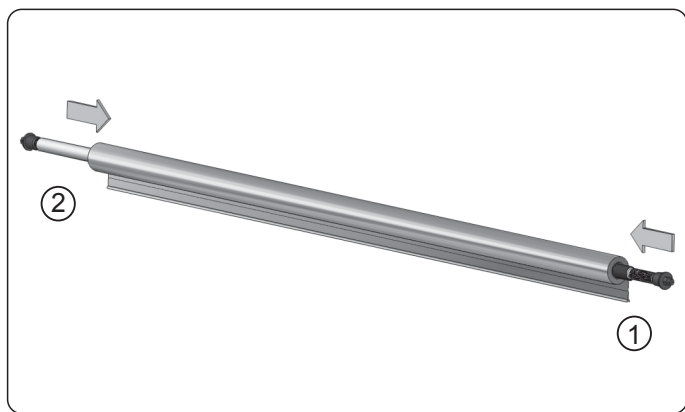


7. Włożyć hamulec (1) i sprężynę (2) w rurę moskitiery. Należy pamiętać aby wypust na tulejce sprężyny hamulca wszedł w wypusty znajdujące się w rurce moskitiery.

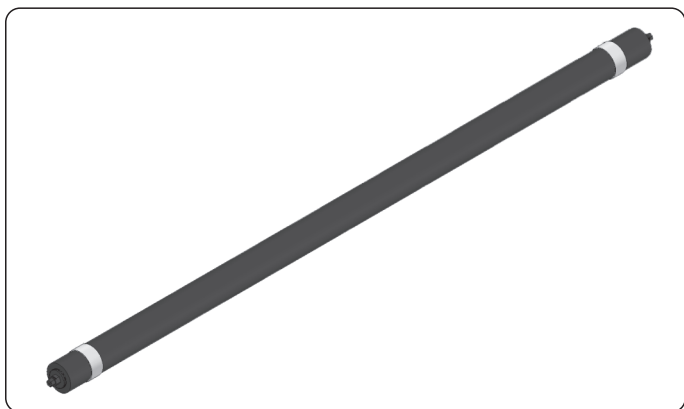

8. Nakleić taśmę papierową na końcach zwiniętej siatki moskitiery co ułatwi nakręcanie sprężyny.

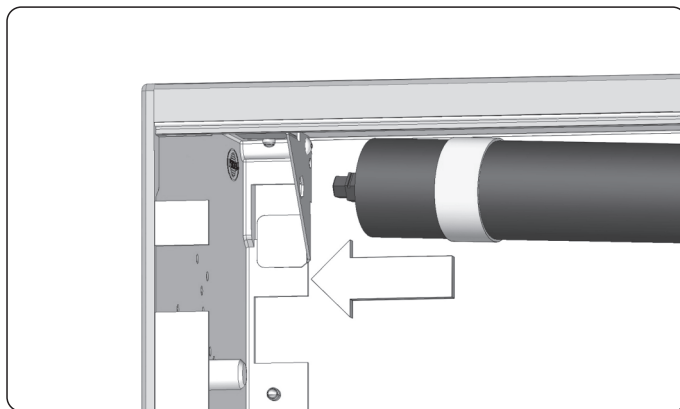

9. Włożyć końcówkę sprężyny w otwór uchwyty moskitiery zanitowanego wcześniej do boku rolety.

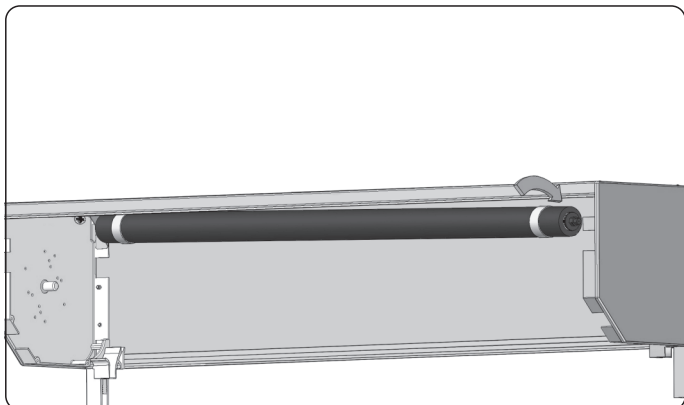


10. Przytrzymać za koniec moskitiery od strony hamulca, jednocześnie kręcąc moskitierą w stronę rozwijania się siatki co spowoduje nakręcenie sprężyny. Ilość obrotów dobrać wg. tabeli 1.

Tabela 1. Nawoje sprężyny moskitiery - rolety zewnętrzne


Wysokość rolety [cm]	Szerokość rolety [cm]						
	60**	80	100	120	140	160	180
Do 250	12*	16*	16*	20*	22*	22*	26*

* - tolerancja nakręcania sprężyny moskitiery +/- 2 obroty.


** - dla szerokości rolety do 60 cm stosować sprężynę krótszą o długości 240mm.

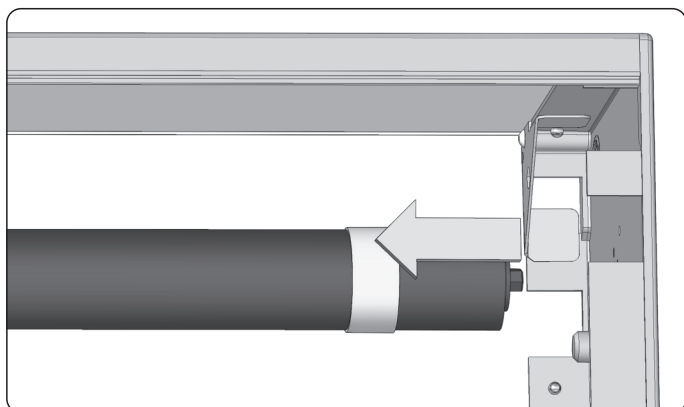


11. Po nakręceniu sprężyny moskitiery należy wcisnąć wystający z uchwyty hamulca trzpień. Trzymając go przyłożyć do otworu w uchwyty blaszanym i puścić.

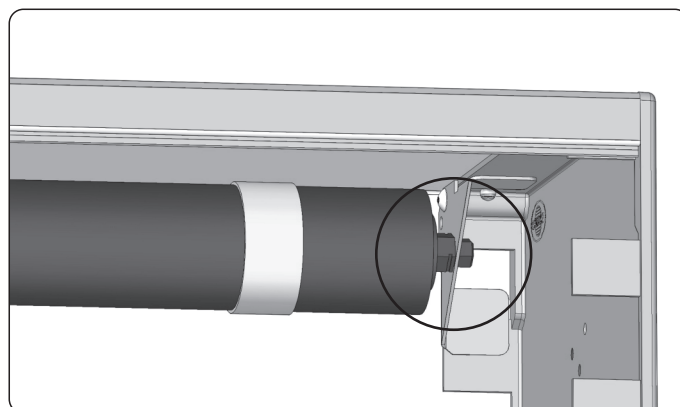


12. Trzpień hamulca moskitiery w uchwycie.

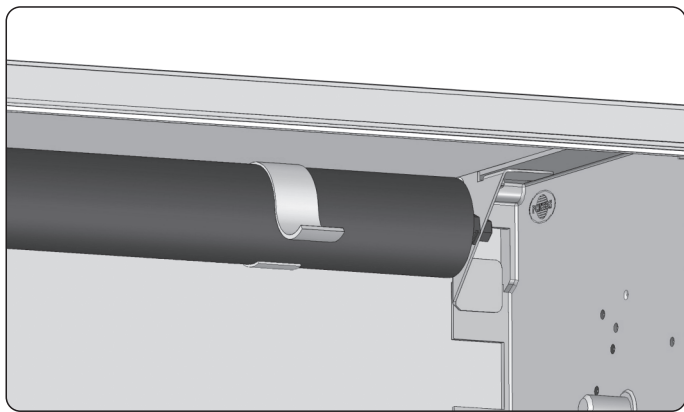


13. Przytrzymując siatkę moskitiery zdjąć zabezpieczenie przed rozwinięciem (taśmę papierową).

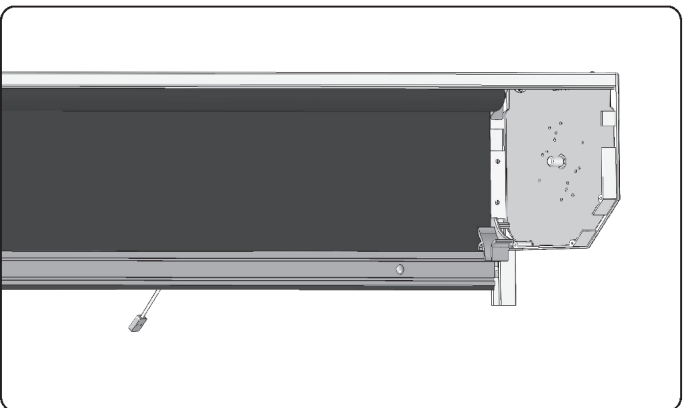


15. Listwę dolną moskitiery wraz z siatką wsunąć w ślizgacze, co zapobiegnie zwijaniu się siatki.

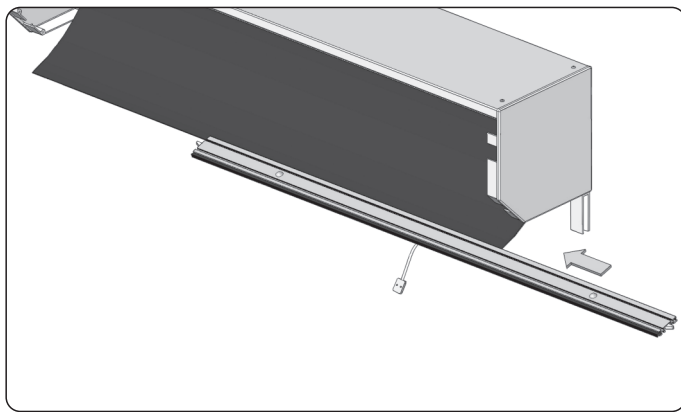

14. Rozwinąć siatkę i nasunąć na nią listwę dolną.

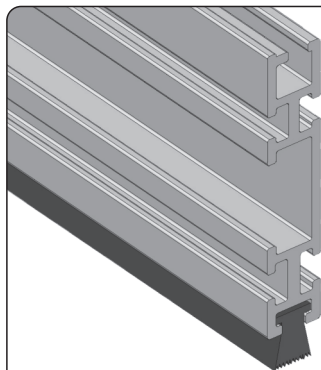

TYP MONTAŻU ROLETY A,C

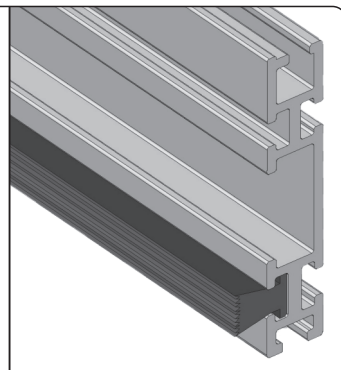

TYP MONTAŻU ROLETY B

16. Do listwy dolnej moskitiery stosować uszczelkę szczotkową o wymiarach: 5,3x14mm.



PORTOS Sp.j

ul. Złota 71
62-800 Kalisz
tel 62 768 40 11

E-mail: sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl