





INSTRUKCJA


MONTAŻU MOSKITIERY W ROLETACH NADSTAWNYCH

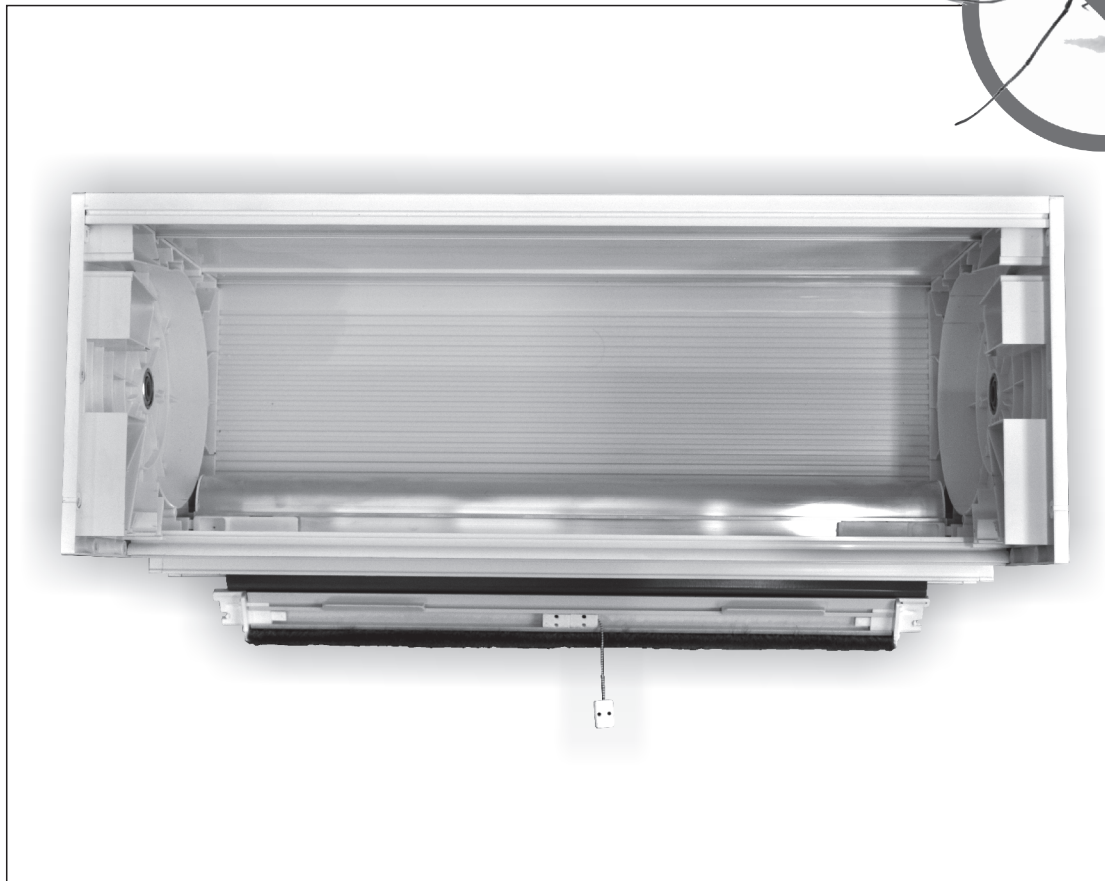

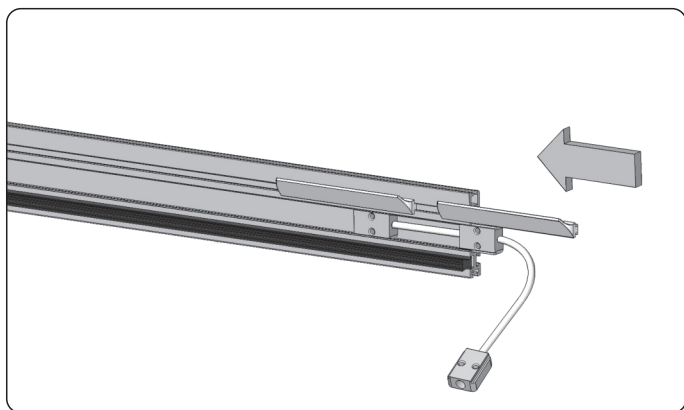


1. Wsunąć w listwę dolną pochwyty oraz uchwyt sznurkowy.

SYSTEM KLIK-KLAK

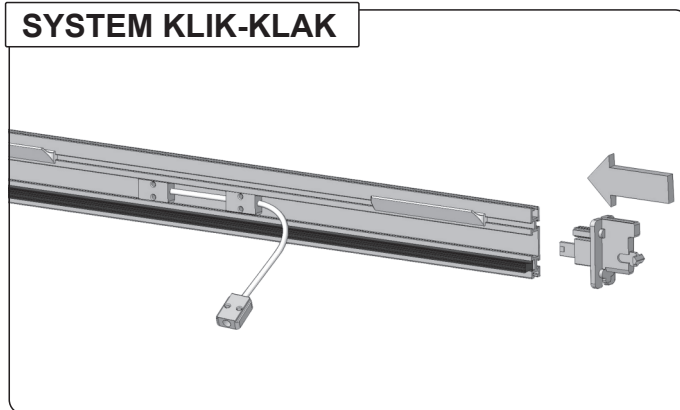


2. Wsunąć na jeden z końców listwy dolnej korpus z zasuwką systemu klik-klak.


SYSTEM ZASUWEK

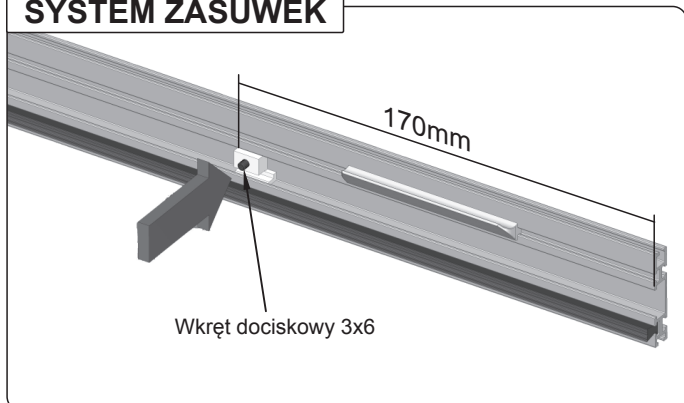


3. Wsunąć blokadę zasuwki w środkowy kanał listwy dolnej moskitiery zachowując wymiar od jej końca 170mm do krawędzi blokady, a następnie zablokować poprzez przykręcenie wkrętu dociskowego.

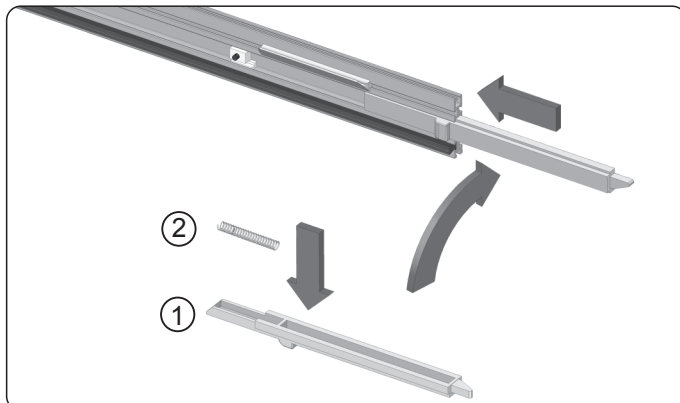


4. Włożyć w spodnią część zasuwki (1) sprężynę (2) i tak przygotowany zestaw wsunąć w kanał listwy dolnej moskitiery w którym znajduje się blokada. Wcisnąć zasuwkę wraz ze sprężyną na blokadę.

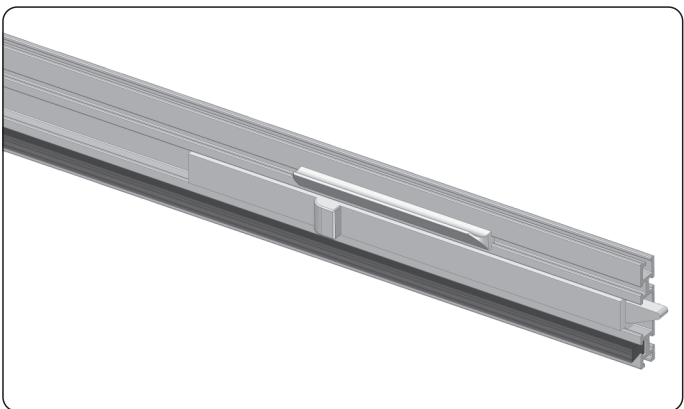


5. Widok listwy dolnej z zamontowaną zasuwką.

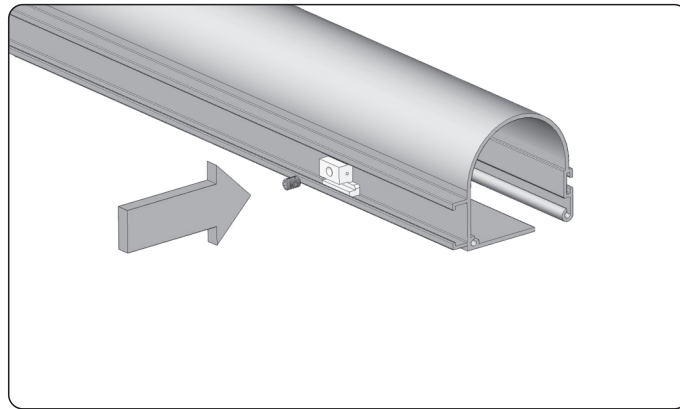


6. Wsunąć blokadę zasuwki w kanał środkowy i przykręcić wkrętem dołączonym w komplecie.

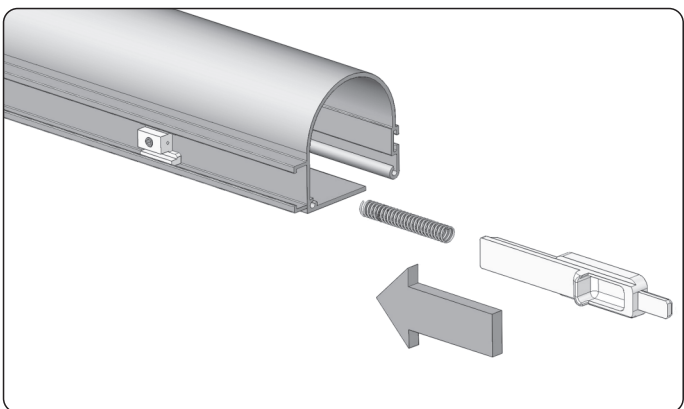

7. W spodnią część zasuwki włożyć sprężynę i cały zestaw włożyć w kanał z blokadą i wcisnąć na nią zasuwkę

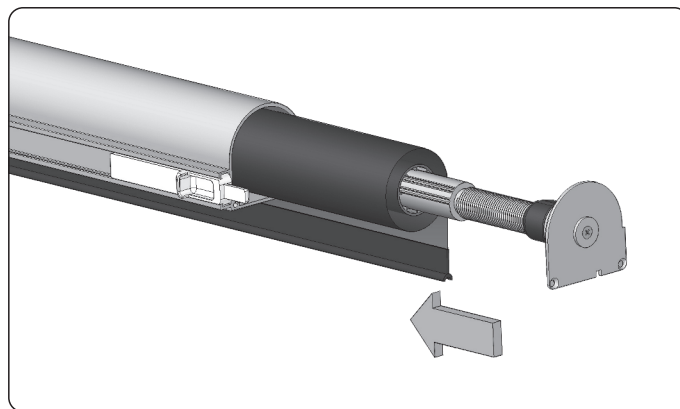


8. Nałożyć siatkę z rurką na boczek kasety moskitiery z przykręconym hamulcem tak aby wypust na hamulcu i tulejce wszedł w rowki znajdujące się na rurce moskitiery.

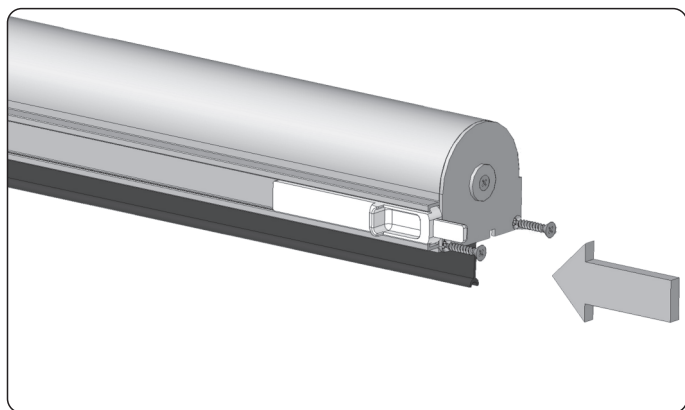


9. Po włożeniu przykręcić boczek wkrętami.

SYSTEM KLIK-KLAK

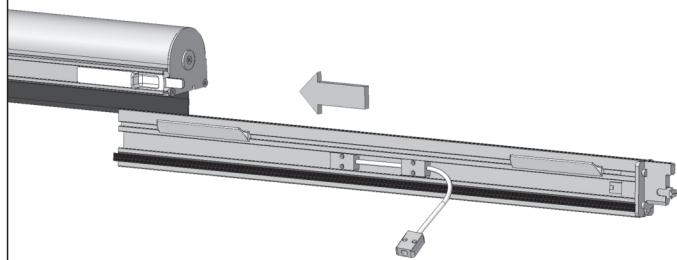


10. Stroną gdzie nie ma korpusu z zasuwką zacząć nasuwanie listwy dolnej na siatkę moskitiery.


SYSTEM ZASUWEK

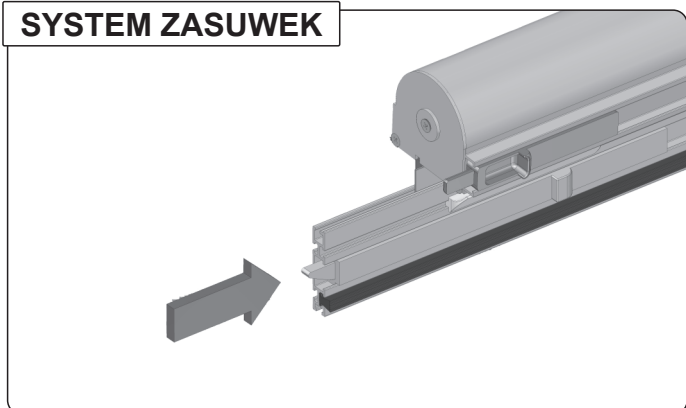


11. Nasunąć listwę dolną na uszczelkę gumową siatki moskitiery.

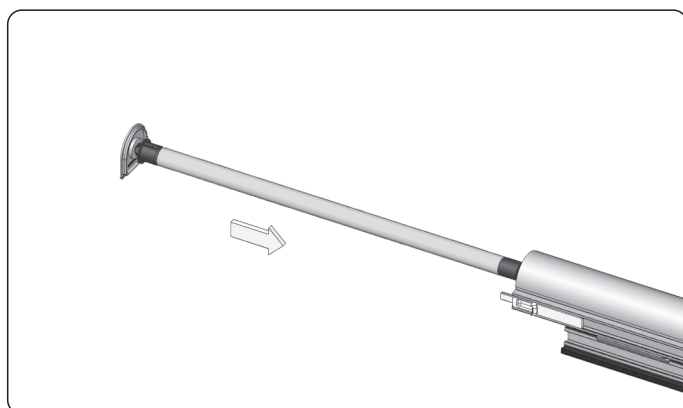

12. Z drugiej strony włożyć bok ze sprężyną w rurkę moskitiery tak aby wypust na tulejce sprężyny wszedł w wpusty znajdujące się na rurce moskitiery.

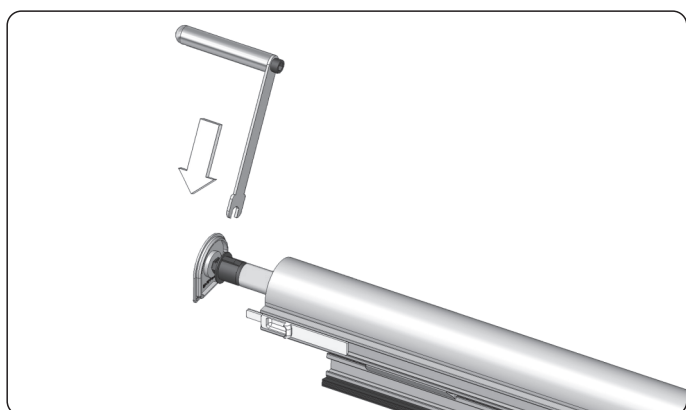

13. Po częściowym włożeniu sprężyny nałożyć klucz do jej nakręcania na trzpień uchwyty. Klucz dostępny w ofercie firmy PORTOS (NPZ-030)

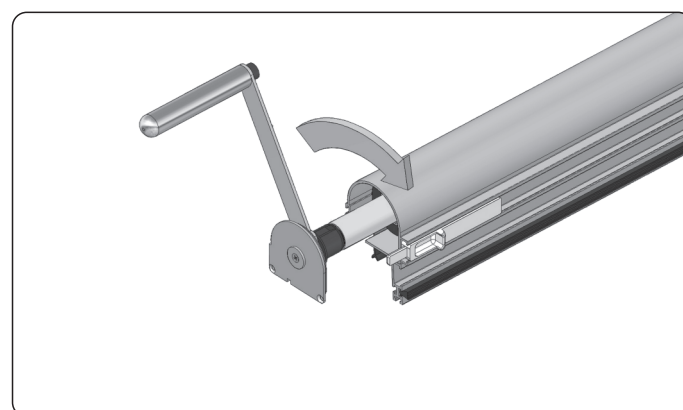

14. Nakręcić sprężynę w kierunku zwiwania się siatki. Ilość obrotów dobrać wg. tabeli 1.

Tabela 1. Nawoje sprężyny moskitiery - rolety nadstawne SYSTEM KLIK-KLAK

Wysokość rolety [cm]	Szerokość rolety [cm]						
	60**	80	100	120	140	160	180
Do 200	12*	16*	17*	18*	19*	20*	20*
Od 201 do 250	12*	16*	17*	18*	18*	19*	19*

* - tolerancja nakręcania sprężyny moskitiery +/- 2 obroty.


** - dla szerokości rolety do 60 cm stosować sprężynę krótszą o długości 240mm.

Tabela 2. Nawoje sprężyny moskitiery - rolety nadstawne SYSTEM ZASUWEK


	Szerokość rolety [cm]						
Wysokość rolety [cm]	60**	80	100	120	140	160	180
Do 200	15*	19*	20*	21*	22*	23*	23*
Od 201 do 250	15*	19*	20*	21*	21*	22*	22*

* - tolerancja nakręcania sprężyny moskitiery +/- 2 obroty.


** - dla szerokości rolety do 60 cm stosować sprężynę krótszą o długości 240mm.

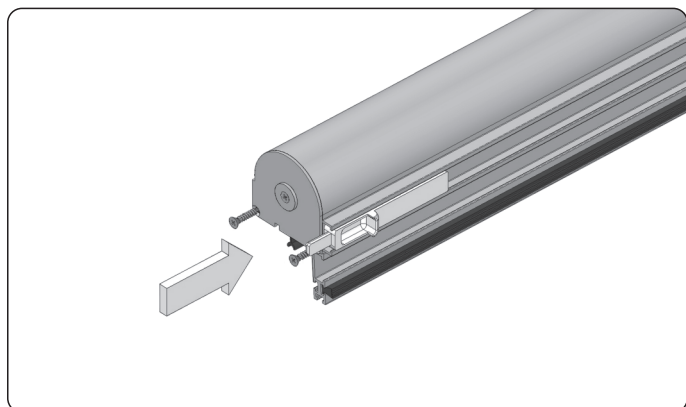


15. Po nakręceniu sprężyny wraz z bokiem włożyć w kasetę i przykręcić wkrętami.

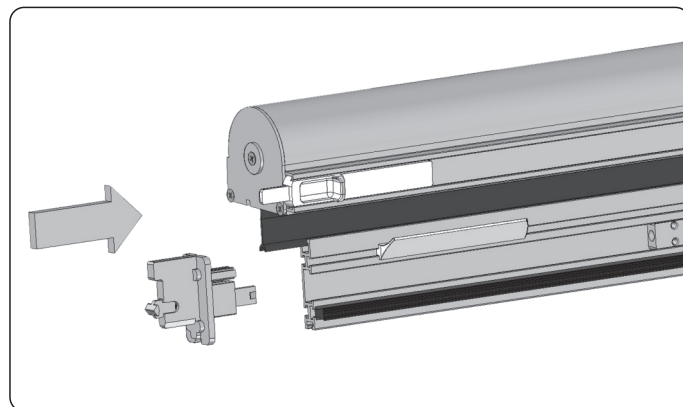


16. Przy zastosowaniu systemu KLIK-KLAK założyć korpus z zasuwką.

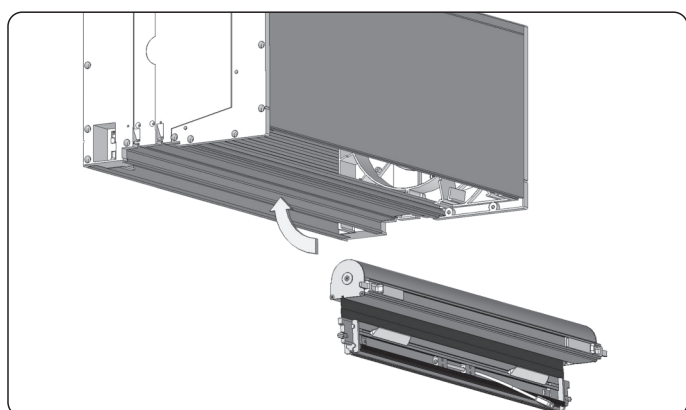


17. Zmontowaną kasetę z moskitierą włożyć do skrzynki przez otwór rewizyjny.

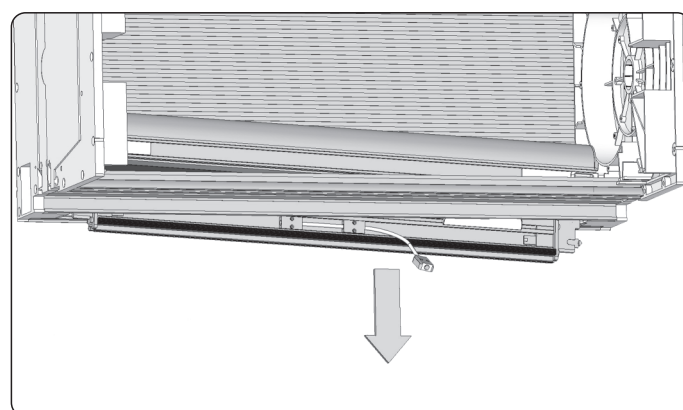


18. Aby prawidłowo zamontować kasetę w skrzynce należy ją najpierw lekko skantować aby można było wyciągnąć listwę dolną ze siatką przez otwór dla moskitiery w skrzynce roletowej.

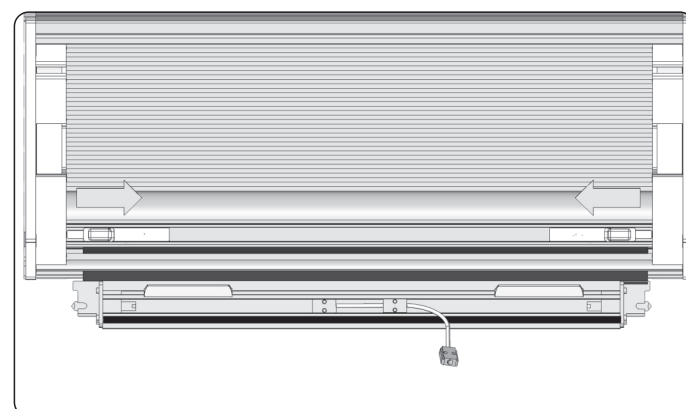


19. Po wyciągnięciu siatki z listwą dolną należy wyprostować kasetę oraz cofnąć zasuwki.

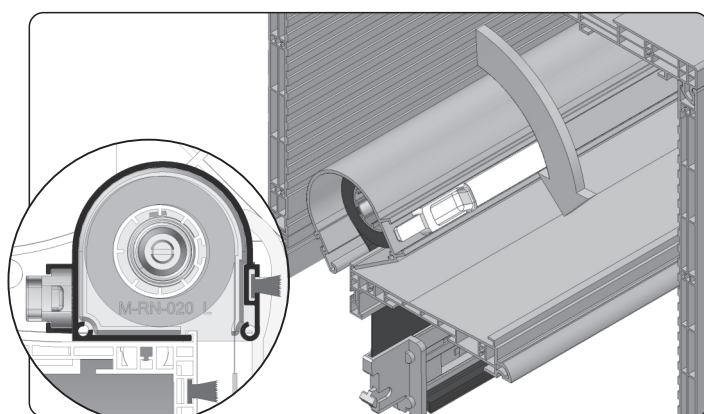

20. Należy zamontować kasetę w skrzynce poprzez jej lekki obrót i włożenie spodu kasety w uchwyt na profilu dolnym skrzynki.

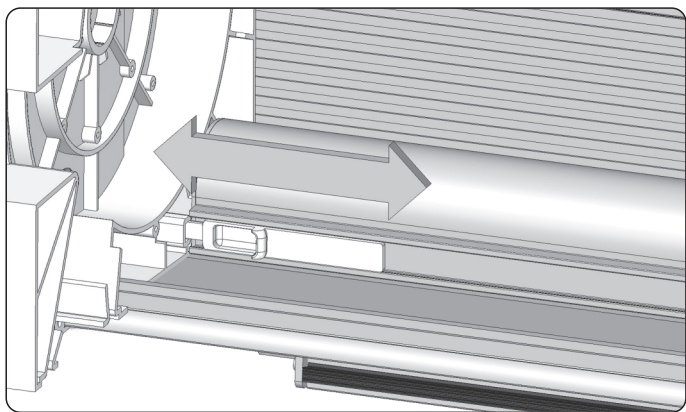

21. Po zamocowaniu kasety w uchwycie dopasować trzpień zasuwki do otworów w boczku. Po dopasowaniu puścić zasuwki, które wskoczą w otwory i zablokują kasę moskitiery.

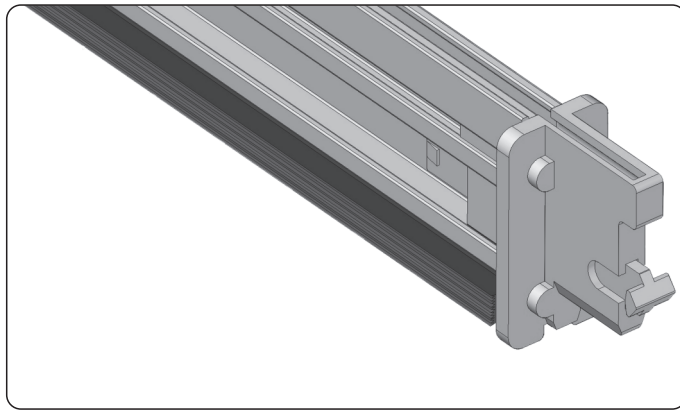

22. Do listwy dolnej moskitiery stosować uszczelkę szczotkową o wymiarach: 5,5x25mm. W kasie moskitiery stosować uszczelkę szczotkową o wymiarach 7x6mm.

UWAGA: Po zamontowaniu kasety w skrzynce luz w kierunkach bocznych nie powinien być większy niż 2mm.



PORTOS Sp.j

ul. Złota 71
62-800 Kalisz
tel 62 768 40 11

E-mail: sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl