



INSTRUKCJA MONTAŻU

ZWIJACZA LINKI




DORADZTWO TECHNICZNE:



tel. 62 768 40 63

DZIAŁ REKLAMACJI (SERWISU):


tel. 062 768 40 45, 062 768 40 51, 062 768 40 32

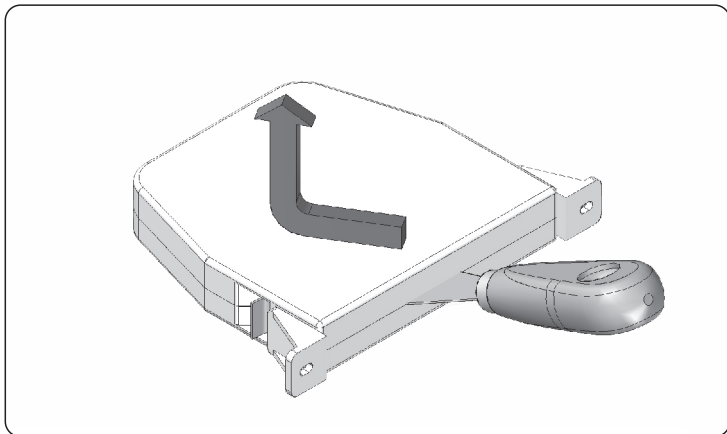


1. Aby otworzyć obudowę zwijacza linki należy płaskie narzędzie (najlepiej szpachelkę) włożyć w szczelinę w tylnej części obudowy i równomiernie podważać

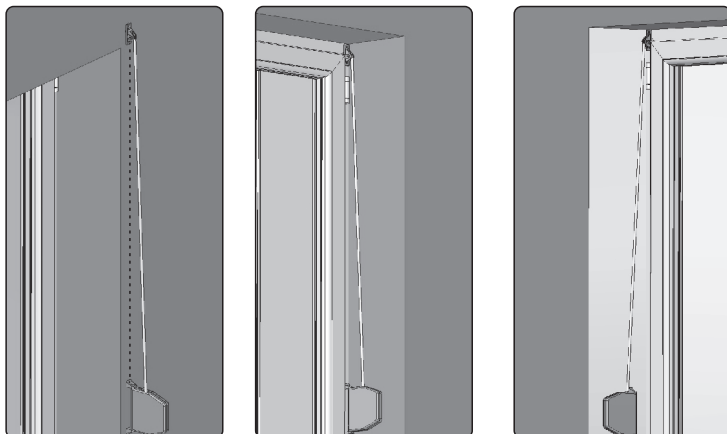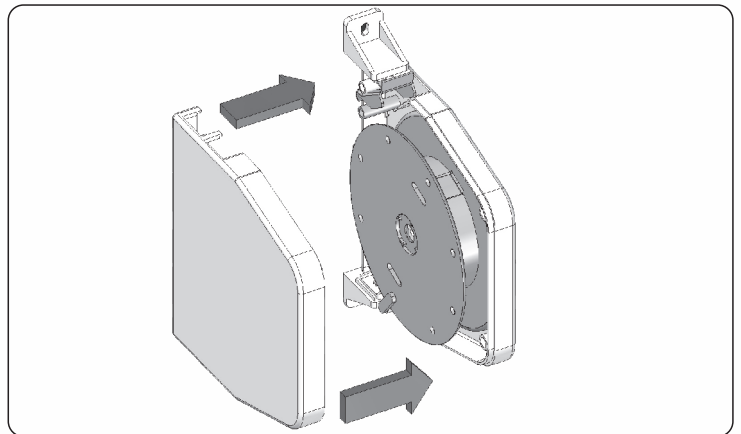


2. Zwijacz przykręcić za pomocą wkrętów do ściany lub ramy okiennej, pionowo w stosunku do wyjścia linki z przełotki. Zwijacz powinien znajdować się na wysokości od 0,9m do 1,3m od podłoża.

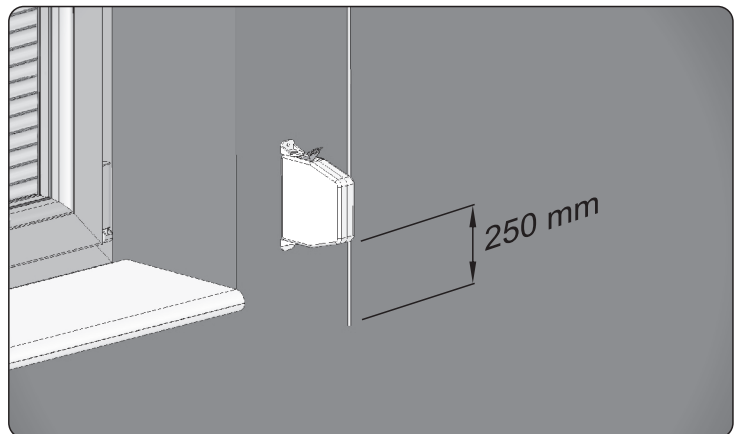


3. Opuścić pancerz rolety, a następnie linkę należy przyciąć na długość 250 mm poniżej miejsca montażu zwijacza.

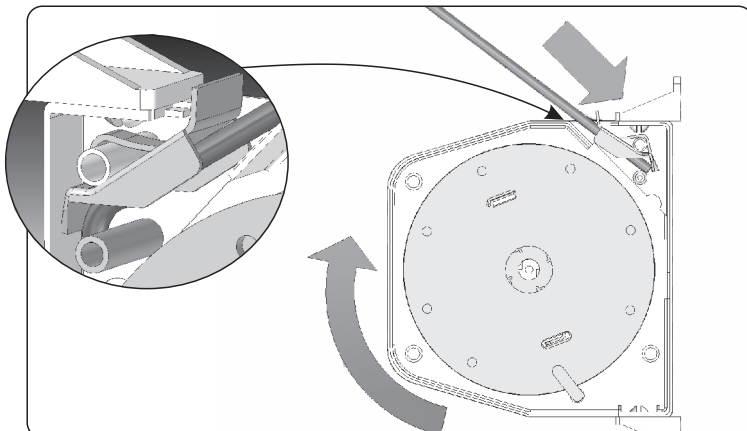

4. Wsunąć linkę w otwór znajdujący się pod hamulcem i przeciągnąć linkę pod szpulą.

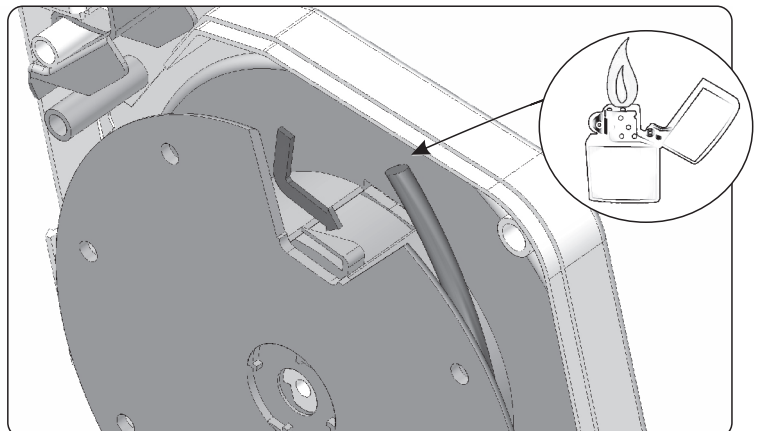

5. Koniec linki należy opalić zapalniczką, następnie jej koniec zaczepić o wystający element.

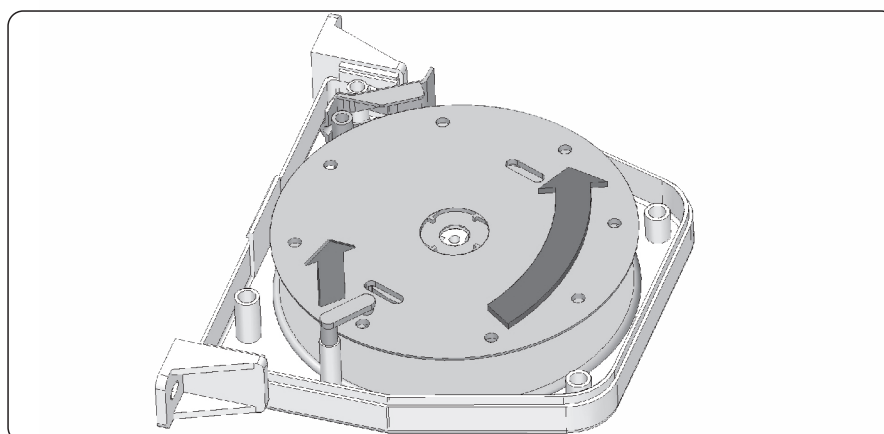

6. Wyciągnąć blokadę bębna i pozwolić nawinąć się automatycznie linie.