


Bitte befolgen Sie die Sicherheitshinweise  
in der Originalanleitung !


## Schaltplan:

- 1 = PE, gelb-grün
- 2 = Ab, schwarz
- 3 = Auf, braun
- 4 = N, blau

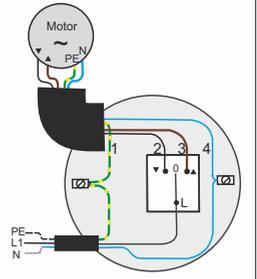

## 1. Einstellung von Endpunkten im Auto-Betrieb

Zur Einstellung können Sie einen Standard-Schalter bzw. ein Einstellkabel verwenden

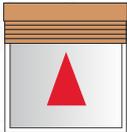


1. Drücken Sie die „AUF“ oder „AB“ Taste und lassen den Rollladen hochfahren.
2. Der Antrieb hält automatisch, nachdem der Begrenzer den Kasten erreicht hat. Verwenden Sie einen stabilen Begrenzer! Geben Sie die Taste nicht frei!
3. Der Antrieb lässt nach 1 Sekunde den Rollladen herunterfallen.
4. Der Antrieb hält automatisch, nachdem der Rollladen den unteren Stützpunkt erreicht hat. Die beiden Punkte wurden eingestellt und die Laufrichtungen wurden den jeweiligen Tasten zugeordnet.

# ANLEITUNG ZUR EINSTELLUNG VON ENDPOSITIONEN – DELUX MOTOREN


Zur Einstellung im Hand-Betrieb wird ein Einstellkabel benötigt.

## 2. Manuelle Einstellung Punkt unten / Punkt oben

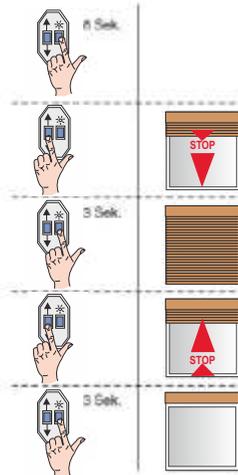

1. Halten Sie die E Taste am Einstellkabel mind. 6 Sekunden gedrückt.
2. Drücken Sie die „AUF“ oder „AB“ Taste und lassen den Rollladen bis zum definierten unteren Punkt herunterfallen.
3. Halten Sie die E Taste am Einstellkabel mind. 3 Sekunden gedrückt.
4. Drücken Sie die „AUF“ oder „AB“ Taste und lassen den Rollladen bis zum definierten oberen Punkt hochfahren.
5. Halten Sie die E Taste am Einstellkabel mind. 3 Sekunden gedrückt.  
Die beiden Punkte wurden eingestellt und die Laufrichtungen wurden den jeweiligen Tasten zugeordnet.

## 3. Manuelle Einstellung Punkt unten / Überlastung oben

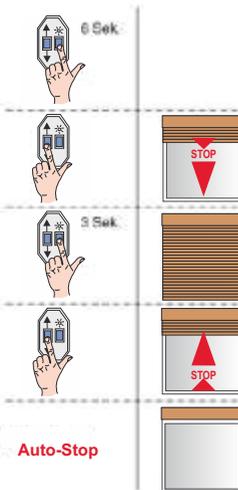

1. Halten Sie die E Taste am Einstellkabel mind. 6 Sekunden gedrückt.
2. Drücken Sie die „AUF“ oder „AB“ Taste und lassen den Rollladen bis zum unteren Punkt herunterfallen.
3. Halten Sie die E Taste am Einstellkabel mind. 3 Sekunden gedrückt.
4. Drücken Sie die „AUF“ oder „AB“ Taste und lassen den Rollladen hochfahren.
5. Der Antrieb hält automatisch, nachdem der Begrenzer den Kasten erreicht hat. Die beiden Punkte wurden eingestellt und die Laufrichtungen wurden den jeweiligen Tasten zugeordnet.